



# 810 Series Color Jetprinter

---

## ユーザーズガイド

- **各部の名称とはたらき**

プリンタの各部の名称とはたらきについて説明しています。

- **印刷する**

普通紙への印刷、写真の印刷、およびハガキへの印刷方法と、さまざまな印刷方法の調べかたを説明しています。

- **メンテナンス**

プリントカートリッジのメンテナンス方法、消耗品の注文について説明しています。

- **トラブルシューティング**

エラーメッセージ、および印刷品質に関するトラブルや紙づまりなどのトラブルの解決方法を説明しています。

- **知っておきたい使いかた**

プリンタの設定画面、ソリューションナビ、ヘルプの開きかた、および印刷のキャンセルのやりかた、テストページの印刷方法を説明しています。

- **Macintosh ヘルプについて**

ヘルプの開きかたおよび内容を説明しています。

2004 年 4 月

日本語版第 1 版（2004 年 2 月）

## はじめにお読みください

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。

本書の内容は変更される場合があります。

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたら、レックスマーク カスタマーコールセンターまでご連絡ください（電話：03-6670-3091、FAX：03-6670-3092）。

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理・変更された場合に生じた障害等については責任を負いかねます。

Lexmark、ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国における Lexmark International, Inc. の登録商標です。Color Jetprinter および Photo Jetprinter は Lexmark International, Inc. の商標です。

Apple、Mac OS および Macintosh は米国および他の国における Apple Computer, Inc. の登録商標です。

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。

©Copyright 2004 Lexmark International, Inc. All rights reserved.

### 印刷が禁止されている文書について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律

刑法 第 148 条、第 149 条、第 162 条  
通貨及証券模造取締法 第 1 条、第 2 条  
等

---

<b>1</b>	<b>Lexmark 810 Series について</b>	<b>4</b>
1・1	各部の名称とはたらき	4
1・2	本製品でできること	6
1・3	付属のマニュアルおよびソフトウェア	7

---

<b>2</b>	<b>印刷する</b>	<b>8</b>
2・1	ドキュメントを印刷する	8
2・2	ハガキに印刷する	10
2・3	写真を印刷する	12
2・4	印刷方法を調べる	15
	クイックセレクト	15
	ソリューションナビ	15

---

<b>3</b>	<b>メンテナンス</b>	<b>16</b>
3・1	プリントカートリッジを交換する	16
3・2	プリントヘッドの位置調整と清掃	18
3・3	プリントカートリッジ取り扱い上の注意	22
	プリントカートリッジの購入方法	22
	プリントカートリッジのリサイクルプログラム	22
3・4	ローラーの清掃	23

---

<b>4</b>	<b>トラブルシューティング</b>	<b>24</b>
4・1	Lexmark 810 Series を使っていたら	25
	カートリッジのメンテナンスができない	25
	用紙が送り込まれない	26
	紙づまりが発生した	28

<b>4・2 印刷しようとしたら</b> .....	<b>29</b>
印刷できない.....	29
ネットワーク経由で印刷できない.....	31
印刷に時間がかかる.....	32
印刷品質がよくない.....	33
<b>4・3 エラーメッセージが表示されたら</b> .....	<b>36</b>
コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されている.....	36
<b>4・4 カスタマーコールセンターのご案内</b> .....	<b>37</b>

---

## **5 知っておきたい使いかた**.....**38**

<b>5・1 アニメガイドを開く</b> .....	<b>38</b>
<b>5・2 プリンタの設定画面を開く</b> .....	<b>39</b>
アプリケーションから開く.....	39
Windows から開く.....	40
<b>5・3 ソリューションナビを開く</b> .....	<b>41</b>
<b>5・4 ヘルプを開く</b> .....	<b>42</b>
<b>5・5 テストページを印刷する</b> .....	<b>44</b>
<b>5・6 印刷をキャンセルする</b> .....	<b>45</b>
<b>5・7 写真をメモリカードからコピーする</b> .....	<b>47</b>
<b>5・8 メモリカードからコピーした写真を編集する</b> .....	<b>49</b>
Lexmark フォトエディタで写真を開く.....	49
写真を切り取る.....	50
赤目を修正する.....	51
<b>5・9 プリンタを印刷可能な状態にする</b> .....	<b>52</b>
通常使うプリンタに設定する.....	52
印刷を再開する.....	53
ポートの設定を確認する.....	54
<b>5・10 プリンタを共有する</b> .....	<b>55</b>
ピアトゥピアで共有する.....	56
ポイントアンドプリントで共有する.....	58
<b>5・11 ソフトウェアをアンインストールする</b> .....	<b>60</b>
プリンタソフトウェア.....	60
Lexmark Precision Photo ソフトウェア.....	61

---

<b>6</b>	<b>Macintosh ヘルプについて.....</b>	<b>62</b>
6・1	ヘルプを開く .....	62
6・2	ヘルプのご案内 .....	63

---

<b>仕様 .....</b>	<b>69</b>
-----------------	-----------

---

<b>索引 .....</b>	<b>72</b>
-----------------	-----------

# 1 Lexmark 810 Series について

## 1・1 各部の名称とはたらき

### ■ 前面

#### 用紙ガイドとリリースレバー

いっしょにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。

#### カートリッジ取り付け口

以下の場合に開きます。

- プリントカートリッジを取り付けるとき
- 紙づまりを除去するとき

#### 排紙トレイ

排出された用紙を受けます。

#### 用紙サポート

印刷する用紙を支えます。

#### 給紙ボタン

以下の場合に押します。

- 用紙を手動で送り込むとき
- 排紙するとき
- 用紙切れのときに用紙を追加したあと、印刷を継続するとき

また、プリンタの状態を示します。


- 印刷中は点灯
- エラーが発生すると点滅

#### 電源ボタン


電源をオンまたはオフにします。

また、プリンタの状態を示します。


- 電源がオンのときに点灯
- エラーが発生すると点滅

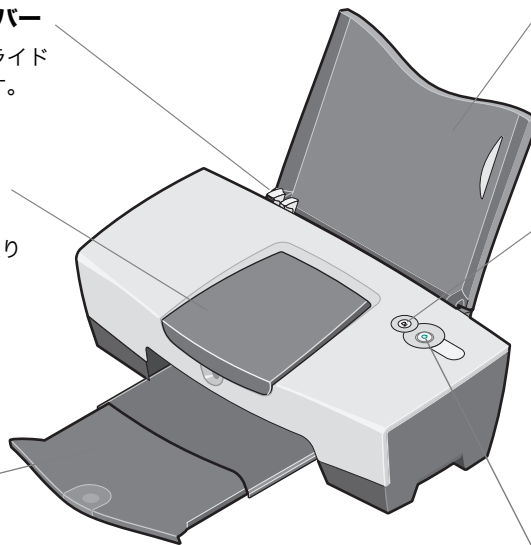

## 背面

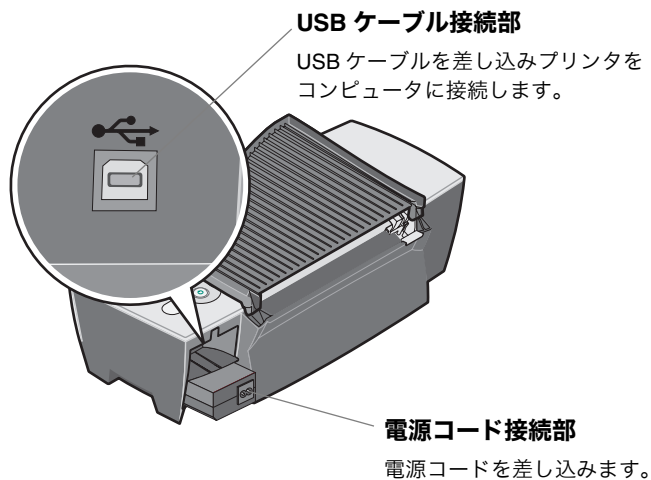

## 内部

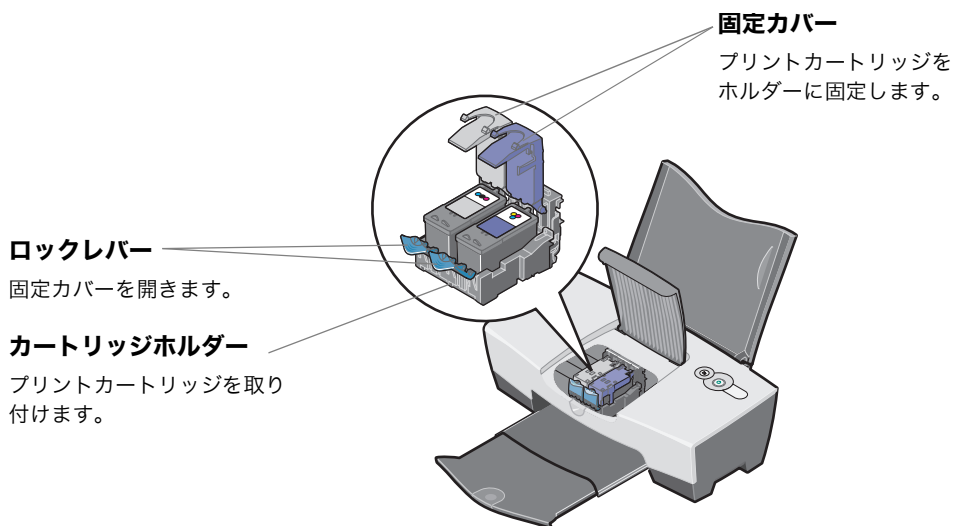

## 1・2 本製品でできること

- ドキュメントの印刷

アプリケーションで作成した様々なページサイズのドキュメントをカラーで印刷することができます。用紙の種類や印刷品質はプリンタソフトウェアで自動的に設定することができます。手動で設定することも可能です。

- ハガキのフチなし印刷

イラストや写真をハガキに印刷することができます。

フチなしで印刷することもできます。

- 写真のフチなし印刷

デジタルカメラで撮影した写真をきれいに印刷することができます。付属の Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアを使用して好みのレイアウトで印刷します。

フチなしで印刷することもできます。

標準品質でドキュメントを印刷



高品質で写真をフチなし印刷



メモ： 本書では Windows の説明に Windows XP で表示される画面を使用しています。



## 1・3 付属のマニュアルおよびソフトウェア

### マニュアル

#### ■ Windows 用および Macintosh 用『セットアップシート』

プリンタのセットアップ方法を説明しています。最初に『セットアップシート』の手順に従ってプリンタをセットアップしてください。

#### ■『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』

本プリンタを安全に使用するために重要な注意事項やサービス・サポートについて説明しています。プリンタのご使用前に必ずお読みください。

#### ■『ユーザーズガイド』（本書）

各部の名称とはたらかきのほか、Windows を使用しての基本的な使い方とトラブルシューティングの方法を説明しています。Macintosh をお使いの場合はヘルプを参照してください（⇒ 62 ページの「Macintosh ヘルプについて」）。

#### ■ Readme

上記マニュアルに記載されていない最新情報を記載しています。

### ソフトウェア

ソフトウェア CD からプリンタソフトウェアをインストールすると、以下のソフトウェアのファイルがお使いのコンピュータにコピーされます。

#### ■ プリンタドライバ（プリンタの設定画面）

プリンタをコンピュータから動作させるために使用します。印刷するドキュメントの内容に合わせて最適な設定をします。

#### ■ ヘルプ

プリンタソフトウェアをインストールするとヘルプを参照できます（⇒ Windows をお使いの場合は 42 ページ、Macintosh をお使いの場合は 62 ページの「ヘルプを開く」）。

#### ■ Lexmark 810 Series ソリューションナビ

操作の方法およびトラブルシューティングのヘルプ、メンテナンス用のユーティリティなど、プリンタを活用するために使用します（⇒ 15 ページの「印刷方法を調べる」、16 ページの「メンテナンス」）。

#### ■ Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェア

デジタルカメラで撮影した写真をかんたんに印刷することができます（⇒ 12 ページ）。

#### ■ アニメガイド

用紙のセット、プリントカートリッジの交換などをアニメーションで説明しています（⇒ 38 ページ）。本書で右のアイコンがある場合は、操作の方法をアニメーションでご覧になれます。


**アニメガイド**

# 2 印刷する

## 2・1 ドキュメントを印刷する

### ステップ1 用紙をセットする

アニメガイド

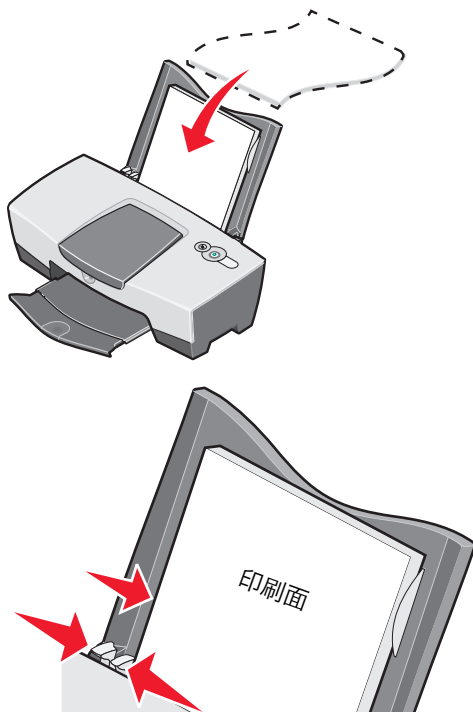


- 1 用紙の印刷面を手前に向け、給紙口の右端にそろえてセットします。普通紙は約 100 枚までセットできます。

**メモ：** 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

### ステップ2 プリンタを設定する

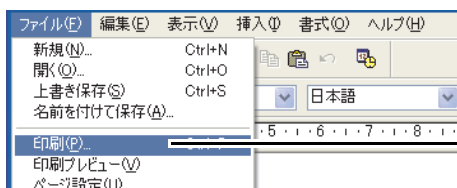

- 1 アプリケーションでドキュメントを作成します。

- 2 [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

- 3 Lexmark 810 Series が選択されていることを確認します。A4 サイズの普通紙に標準の品質で印刷する場合は、9 ページの「印刷する」に進みます。

- 4 [プロパティ] をクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異なります）。



**メモ：** Windows 2000 および Windows XP の一部のアプリケーションでは、プリンタの設定画面の開きかたが異なります（⇒ 40 ページ）。

Macintosh の場合は 62 ページに進んでください。



5 以下のいずれかの操作を行い、プリンタの設定を変更します。

- [クイックセレクト] メニューから項目を選択し、画面の指示に従ってプリンタを設定します (⇒ 15 ページ)。
- ドキュメントの内容や目的によって [品質 / 部数]、[用紙設定]、[印刷工房] タブのいずれかをクリックし、プリンタを設定します (⇒ 39 ページ)。

## ステップ 3 印刷する




[OK] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

## 2・2 ハガキに印刷する

ハガキに印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のハガキのご使用をお勧めします。

**メモ：** [ハガキ フチなし (100 x 148 mm)] などのフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

### ステップ 1 用紙をセットする


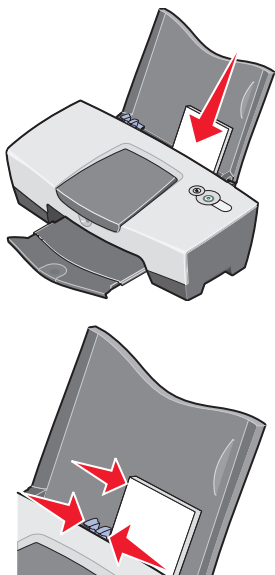


- 1 ハガキの印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口の右端にそろえてください。ハガキは約 30 枚までセットできます。

**メモ：** 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。  
また、少なくとも 10 枚程度のハガキをセットするようにしてください。

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、ハガキの幅に合わせます。

### ステップ 2 プリンタを設定する

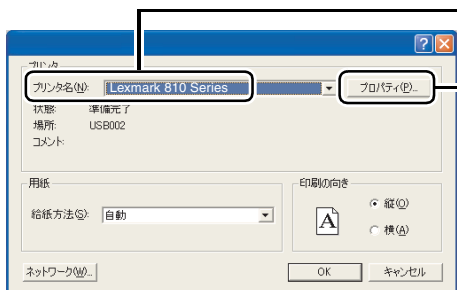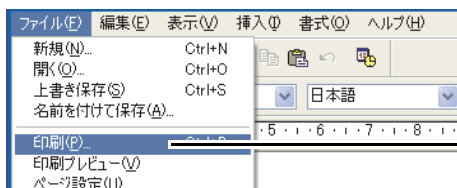

- 1 アプリケーションでドキュメントを作成します。

- 2 [ファイル] メニューから印刷を実行するメニューを選択します。


- 3 Lexmark 810 Series が選択されていることを確認します。

- 4 [プロパティ] をクリックします (ボタン名はアプリケーションによって異なります)。

**メモ：** Windows 2000 および Windows XP の一部のアプリケーションでは、プリンタの設定画面の開きかたが異なります (⇒ 40 ページ)。




5 [閉じる] をクリックします。

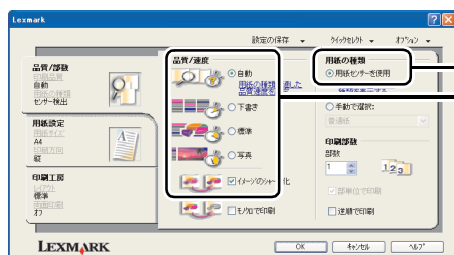

6 [自動] を選択すると用紙の種類に適した印刷品質を自動的に設定します。手動で設定する場合は、テキストであれば[標準]を、写真を含む場合は[写真]を選択します。

7 [用紙センサーを使用] が選択されていることを確認します。印刷結果が予想と異なる場合は[手動で選択]をクリックし、[フォトペーパー/光沢紙]、[グリーティングカード]、[コート紙]のいずれかを選択してください。

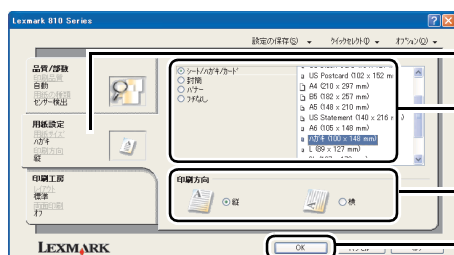

8 [用紙設定] タブをクリックします。

9 [シート/ハガキ/カード] をクリックし、[ハガキ (100 x 148 mm)] を選択します。

10 印刷方向を選択します。

11 [OK] をクリックします。

**メモ：** [フチなし] で印刷する場合は、アプリケーションで、用紙サイズ、マージン（余白）、イメージサイズなどを変更する必要がある場合があります。また、[用紙サイズ] では [フチなし] をクリックし、[ハガキ フチなし (100 x 148 mm)] を選択します。

## ステップ 3 印刷する





[OK] をクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異なります）。

## 2・3 写真を印刷する

写真を印刷する場合は、プリンタの設定を変更します。インクジェットプリンタ専用のフォトペーパー / 光沢紙のご使用をお勧めします。以下では例として、Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアを使用して、L判のフォトペーパーにフチなしで印刷する場合を説明します。

**メモ：** [L フチなし] や [2L フチなし] のようなフチなし用紙サイズを選択した場合、実際のイメージのサイズより少し大きくなります。また用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。

### ステップ1 用紙をセットする

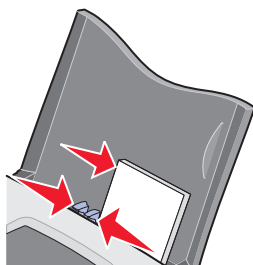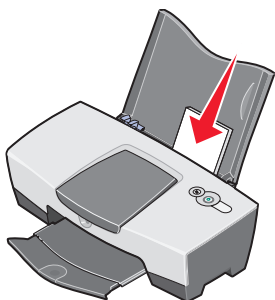


- 1 印刷面を手前に向けて、プリンタ内に短い辺から送り込まれるようにセットします。給紙口の右端にそろえてください。約 25 枚までセットできます。

**メモ：** 給紙口に用紙を押し込まないようにしてください。  
また、少なくとも 10 枚程度の用紙をセットするようにしてください。

- 2 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、カードの幅に合わせます。

**メモ：** 写真を印刷する際に、フォトカートリッジ（商品コード 31）をブラックカートリッジの代わりに取り付ける（⇒ 16 ページ）と最高の印刷品質を得ることができます。

### ステップ2 印刷ページを作成する

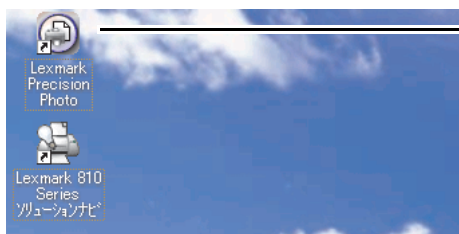

- 1 デスクトップの [Lexmark Precision Photo] アイコンをダブルクリックして Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアを開きます。


デフォルトのフォルダが開きます。フォルダを変更する場合は [現在のフォルダ] をクリックして印刷する写真が保存されているフォルダを選択します。




2 [L (89 x 127 mm)] を選択します。

3 [フチなし] を選択します。

4 下向きの矢印をクリックします。

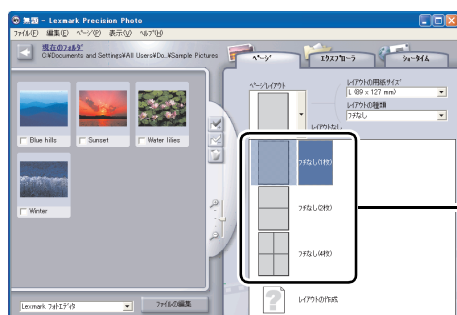

5 ページレイアウトを選択します。

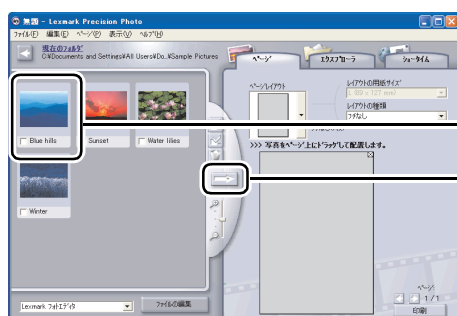


6 印刷する写真をクリックして選択します。

7 矢印をクリックして、写真をページ上に配置します。

## ステップ3 印刷する




1 [印刷] をクリックします。

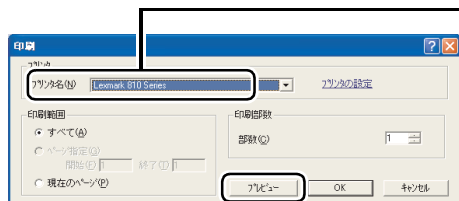




- 2** Lexmark 810 Series が選択されていることを確認します。

**メモ：** 用紙の種類と印刷品質は自動的に設定されます。手で設定する場合は、[プリンタの設定] をクリックし、[品質 / 部数] タブで用紙の種類と印刷品質を選択します。

- 3** [プレビュー] をクリックし、どのように印刷されるかを確認します。

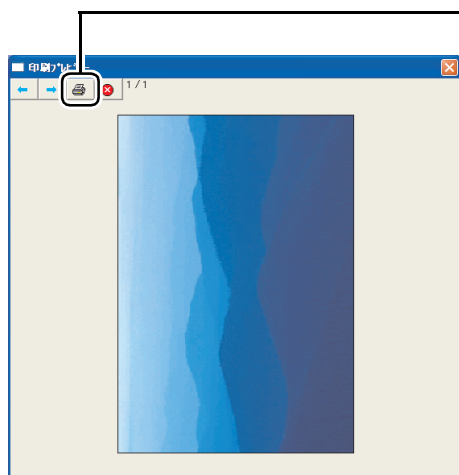- 4**  をクリックします。



**メモ：** プレビュー結果が予想と異なる場合は、 の右の  をクリックしてプレビューを閉じ、[印刷] ダイアログボックスで [キャンセル] をクリックします。  
続いて [ファイル] メニューから [ページファイルの新規作成] を選択し、13 ページの手順 2 からやりなおします。



## 2・4 印刷方法を調べる

### ■ クイックセレクト

【クイックセレクト】メニューから項目を選択し、表示される画面の指示に従ってオプションを選択するだけで、以下のような印刷が行えます。




- 写真を印刷
- 封筒に印刷
- バナー紙に印刷
- 両面印刷

**メモ：** 片面の印刷終了後、手動で用紙を裏返す必要があります。

- 分割拡大（ポスター）印刷
- 割り付け印刷

### ■ ソリューションナビ

Lexmark 810 Series ソリューションナビ（⇒ 41 ページ）の【操作の方法】で表示されるヘルプを参照しながら、以下のような用紙に印刷することもできます。

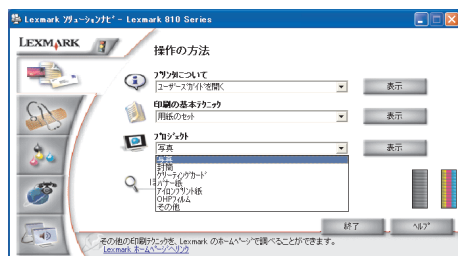

- OHP フィルム  
[プロジェクト] から [OHP フィルム] を選択し、[表示] をクリック。
- アイロンプリント紙  
[プロジェクト] から [アイロンプリント紙] を選択し、[表示] をクリック。
- ユーザー定義サイズ用の用紙  
[プロジェクト] から [その他] を選択し、[表示] をクリック。表示された画面で [ユーザー定義サイズの用紙に印刷する] をクリック。




# 3 メンテナンス

## 3・1 プリントカートリッジを交換する

プリントカートリッジを交換する場合は、以下の表で、交換するカートリッジの種類とホルダーの左右を確認してください。

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	33、35
左	ブラック	32、34
	フォト	31

### ステップ1 カートリッジを取り外す

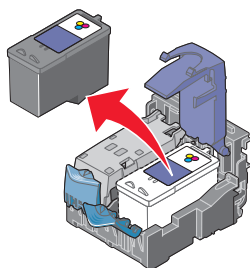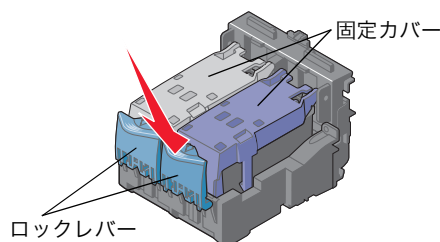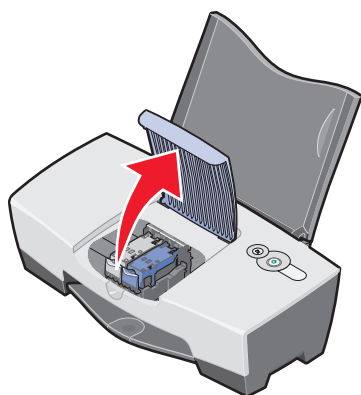

- 1 電源ボタンが点灯していることを確認します。
- 2 プリンタが印刷中でないことを確認して、カートリッジ取り付け口を開きます。  
カートリッジホルダーが取り付け位置まで移動します。





- 3 手前のロックレバーを押し、カートリッジ固定カバーを開きます。

- 4 取り付けられているカートリッジを取り外します。取り外したカートリッジは密閉容器に保管するか、処分します（⇒22ページの「プリントカートリッジのリサイクルプログラム」）。  
両方のカートリッジを取り外す場合は、もう一方のホルダーについて手順3と手順4を繰り返します。

**メモ：** フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同梱されています。保管用ホルダーは、カートリッジを一時的にプリンタから取り外した場合に、カートリッジの保管に利用します。

## ステップ2 カートリッジを取り付ける

アニメガイド

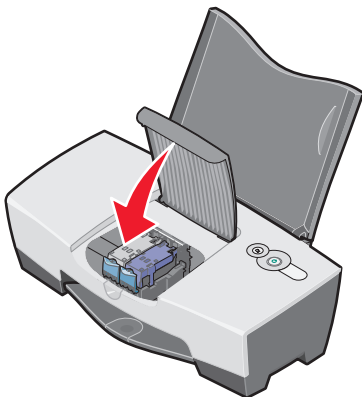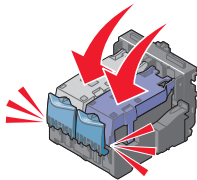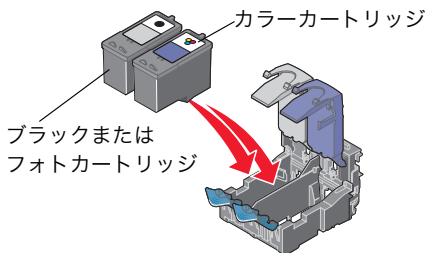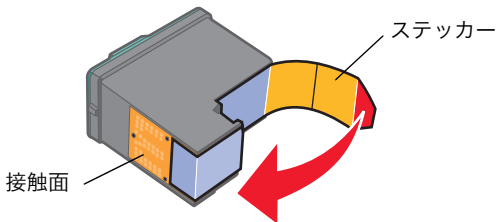

- 1 ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

**メモ：** テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、金属部分をはがしたりしないでください。

- 2 カラーカートリッジを右側のホルダーにセットします。ブラックまたはフォトカートリッジを取り付ける場合は、左側のホルダーにセットします。

- 3 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

- 4 カートリッジ取り付け口を閉じます。

## 3・2 プリントヘッドの位置調整と清掃

印刷品質に満足できない場合は、印刷するドキュメントにあった用紙を使用していることを確認します。

高品質で印刷したい場合は、以下の点も確認します。

- 厚みのある用紙、上質の用紙、または表面がコーティングされているインクジェットプリンタ用の専用紙を使用している。
- 印刷品質で〔自動〕または〔写真〕を設定している。

以上の点を確認しても印刷品質に満足できない場合は、プリントカートリッジをメンテナンスすると印刷品質を改善することができます。以下のステップでメンテナンスを行います。

### ステップ1 カートリッジを取り付けなおす

プリントカートリッジをいったん取り外してから、再び取り付けます（⇒ 16 ページの「カートリッジを取り外す」、17 ページの「カートリッジを取り付ける」）。

### ステップ2 プリントヘッドのアライメントを調整する

より良い印刷品質を得るためには、プリントヘッドの位置を調整する必要があります。この操作はアライメント調整と呼ばれます。新しいプリントカートリッジを取り付けた場合や、印刷品質に満足できない場合にアライメント調整を行います。


- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。



- 2 デスクトップの [Lexmark 810 Series ソリューションナビ] アイコンをダブルクリックします。

**メモ：** ソリューションナビは [スタート] メニューから開くこともできます（⇒ 41 ページの「ソリューションナビを開く」）。

Macintosh の場合は 62 ページに進んでください。

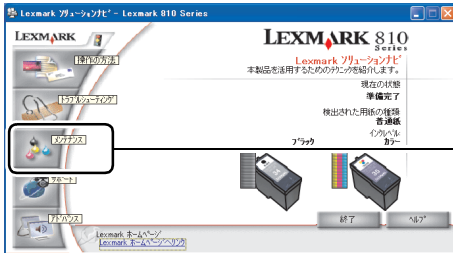

3 [メンテナンス] ボタンをクリックします。




4 [縦の線が波打っている] をクリックします。



5 [印刷] をクリックします。

自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

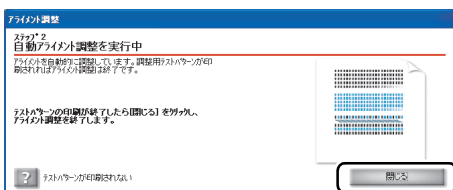

6 印刷が終了したら [閉じる] をクリックします。

以上で自動アライメント調整が終了しました。

7 ドキュメントをもう一度印刷してみます。

8 印刷結果が改善されない場合は 20 ページの「ノズルを清掃する」に進みます。

## ステップ3 ノズルを清掃する


プリントヘッドのアライメント調整を行ったあとでも印刷品質が改善しない場合は、ノズルを清掃します。

1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。



2 デスクトップの [Lexmark 810 Series ソリューションナビ] アイコンをダブルクリックします。


**メモ:** ソリューションナビは [スタート] メニューから開くこともできます (⇒ 41 ページの「ソリューションナビを開く」)。

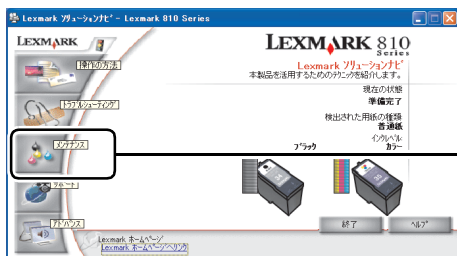

3 [メンテナンス] ボタンをクリックします。



4 [白いすじが入る] をクリックします。

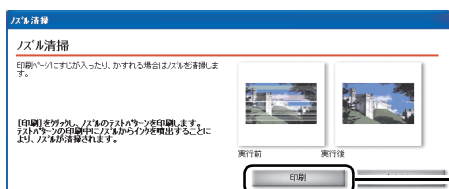

5 [印刷] をクリックします。

ノズル清掃テストパターンが印刷されます。


6 ドキュメントをもう一度印刷してみます。

7 印刷結果が改善されない場合は 21 ページの「ノズルと接触面のインクをふき取る」に進みます。

## ステップ4 ノズルと接触面のインクをふき取る

アニメガイド

ノズル清掃 (⇒ 20 ページ) を実施したあとも印刷結果が改善されない場合は、プリントカートリッジのノズルと接触面に付着したインクを湿ったきれいな布でふき取ります。

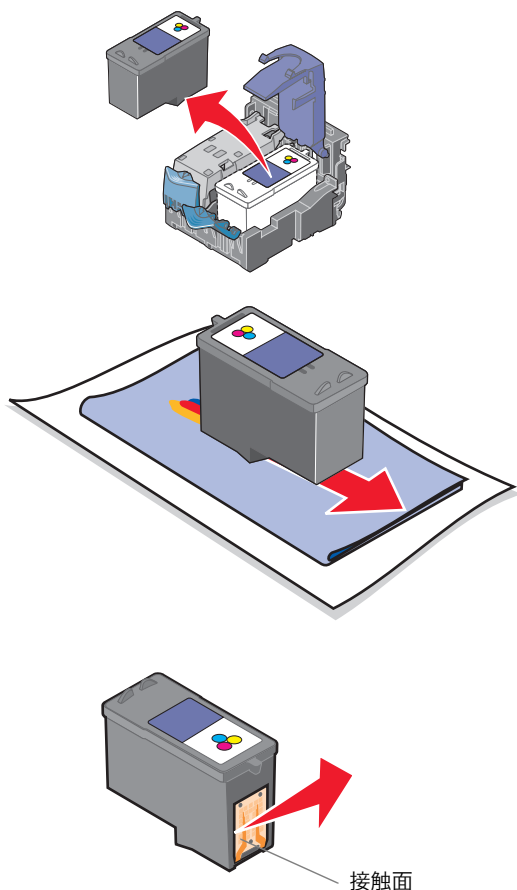

- 1 プリンタからプリントカートリッジを取り外します (⇒ 16 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。
- 2 清潔な布をぬるま湯で湿らせます。
- 3 テーブルなどの平らな場所に紙を 2 枚ほど敷き、その上に布を置きます。
- 4 プrintカートリッジのノズルを布に 3 秒間ほど押しあてます。
- 5 図に示す向きにゆっくりとプリントカートリッジを動かし、ノズルをふきます。
- 6 布の汚れていないところを使用してもう一度、手順 4 と手順 5 を繰り返します。
- 7 清潔な布をぬるま湯で湿らせて、接触面に 3 秒間ほど押しあてたあと、図に示す向きにそっとふきます。
- 8 布の汚れていないところを使用してもう一度、手順 7 を繰り返します。
- 9 ふいた部分が乾燥するのを待ちます。
- 10 プrintカートリッジをプリンタに取り付けます (⇒ 17 ページの「カートリッジを取り付ける」)。
- 11 ノズルを清掃します (⇒ 20 ページの「ノズルを清掃する」)。
- 12 ドキュメントをもう一度印刷してみます。
- 13 印刷結果が改善されない場合は、手順 1 から手順 11 までをあと 2 回繰り返します。
- 14 印刷品質が改善されない場合は、新しいプリントカートリッジに交換してください (⇒ 16 ページの「プリントカートリッジを交換する」)。

## 3・3 プリントカートリッジ取り扱い上の注意

プリントカートリッジをできるだけ長く使用し、プリンタの最高の性能を引き出すために以下の点に注意してください。

- プリントカートリッジは取り付け準備ができるまでパッケージから取り出さないでください。
- プリントカートリッジは交換や清掃する場合を除き、プリンタから取り外さないでください。取り外して保管する際には、密閉した容器に保管してください。プリントカートリッジをプリンタから取り外して長時間放置すると、プリンタに取り付けたときに正しく印刷されなくなります。

**メモ：** フォトカートリッジにはカートリッジ保管用ホルダーが同梱されています。保管用ホルダーは、カートリッジを一時的にプリンタから取り外した場合に、カートリッジの保管に利用します。

- プリンタを長期間ご使用にならない場合、プリントカートリッジのインクが乾燥し、ノズルが目づまりする恐れがあります。インクの乾燥を防ぐためには、1 か月に 1 度程度、プリンタをご使用になることをお勧めします。

**メモ：** 長時間放置したためにプリントカートリッジのノズルがつまった場合は、20 ページの「ノズルを清掃する」の手順に従ってノズルを清掃してください。

インクを補充したプリントカートリッジを使用したために発生したプリンタの不具合および損傷の修理には、プリンタに関する保証が適用されません。

Lexmark ブランドのプリントカートリッジを使用してください。Lexmark ブランド以外のプリントカートリッジを使用して発生したトラブル、故障については、責任を負いかねますのでご了承ください。

## ■ プリントカートリッジの購入方法

プリントカートリッジは本プリンタの購入店、家電量販店等にてお買い求めください。また Lexmark のコールセンター（⇒ 37 ページ）およびホームページ（[www.lexmark.co.jp](http://www.lexmark.co.jp)）で注文することもできます。以下の商品コードでご注文ください。

ホルダー	種類	商品コード
右	カラー	33、35
左	ブラック	32、34
	フォト	31

## ■ プリントカートリッジのリサイクルプログラム

Lexmark では、資源の再利用のため使用済みのプリントカートリッジを回収しております。使い終わったプリントカートリッジは、家電量販店などの店頭で設置したカートリッジ回収箱までお持ちください。店頭用カートリッジ回収箱は、首都圏の家電量販店をはじめとして順次、設置を進めております。




お近くの家電量販店などに回収箱がまだ設置されていない場合は、カートリッジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。

**メモ：** インターネットに接続している場合は、Lexmark 810 Series ソリューションナビで [サポート] ボタンをクリックし、開いたウィンドウで [消耗品の注文] をクリックすると、Lexmark のホームページでプリントカートリッジを注文することができます（⇒ 41 ページの「ソリューションナビを開く」）。



## 3・4 ローラーの清掃

- 1 市販のクリーニングシートを準備します。
- 2 プリンタの電源がオンになっていることを確認します。
- 3 クリーニングシートの保護紙をはがします。
- 4 クリーニングシートの粘着面を手前に向けて、給紙口の右端にあわせてセットします。

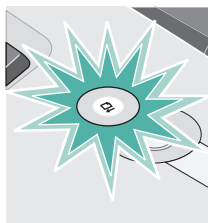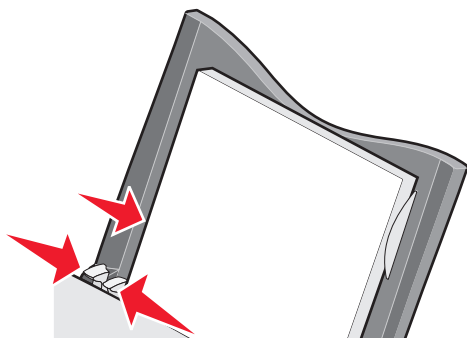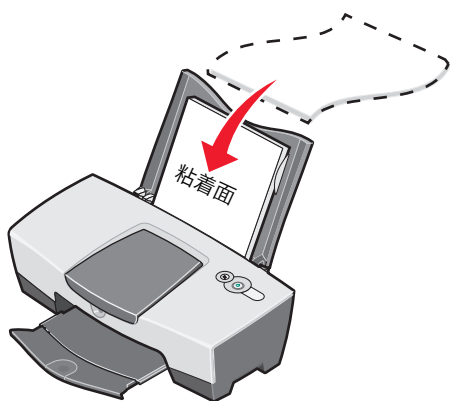


- 5 用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて、クリーニングシートの幅にあわせてます。

- 6 給紙ボタンを押して、クリーニングシートをプリンタ内に送り込みます。
- 7 給紙ボタンをもう一度押して、クリーニングシートを排出します。

- 8 排紙されたクリーニングシートを裏返し、給紙口の右端にあわせてセットします。

- 9 手順5から手順7を繰り返します。

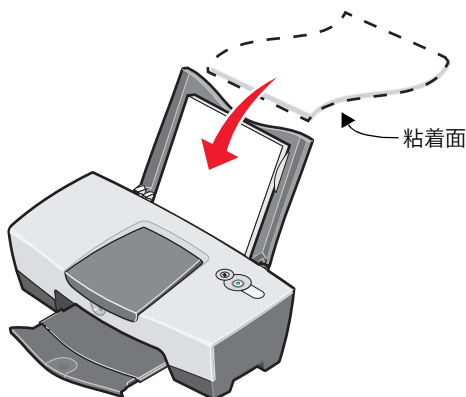

# 4 トラブルシューティング

以下を参照してトラブルに対処してください。

## セットアップ中のトラブル

『セットアップシート』の「セットアップ中のトラブルシューティング」を参照してください。

### Lexmark 810 Series を使っていたら (⇒ 25 ページ)

カートリッジのメンテナンスができない (⇒ 25 ページ)

用紙が送り込まれない (⇒ 26 ページ)

紙づまりが発生した (⇒ 28 ページ)

### 印刷しようとしたら (⇒ 29 ページ)

印刷できない (⇒ 29 ページ)

ネットワーク経由で印刷できない (⇒ 31 ページ)

印刷に時間がかかる (⇒ 32 ページ)

印刷品質がよくない (⇒ 33 ページ)

### エラーメッセージが表示されたら (⇒ 36 ページ)

コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されている (⇒ 36 ページ)

トラブルが解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンター (⇒ 37 ページ) にお問い合わせください。

## 4・1 Lexmark 810 Series を使っていたら

### ■ カートリッジのメンテナンスができない

症状	原因と対処方法	参照
テストパターンを印刷しようとしたが、通信に関するエラーメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB ケーブルが破損していませんか？            》破損していない USB ケーブルを使用します。</li> <li>● 本機がハブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？            》本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。</li> <li>● USB ケーブルが外れていませんか？            》USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● 電源ランプが点灯していますか？            》以下の操作を行います。            (1) 電源ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の電源コンセントから抜きます。            (2) 電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。            (3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。            (4) 電源ボタンを押して、点灯するのを確認します。            (5) コンピュータを再起動します。</li> <li>● ポートが正しく設定されていますか？            》印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。            - [ポート] 欄に USB が表示されている。            - [プリンタ] 欄に Lexmark 810 Series が表示されている。            - [プリンタ] 欄に他のプリンタ名が表示されていない。</li> </ul>	<p>『セットアップシート』</p> <p>ポートの設定を確認する (⇒ 54 ページ)</p>
カートリッジの取り付け位置が間違っているというメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カートリッジが正しく取り付けられていますか？            》カラーカートリッジ (33、35) は右のホルダーに、ブラックカートリッジ (32、34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダーに取り付けます。</li> </ul>	<p>カートリッジを取り付ける (⇒ 17 ページ)</p>
用紙が送り込まれない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙が正しく給紙されていますか？            》用紙はまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。</li> <li>● 用紙がつまっていますか？            》つまっている用紙を取り除きます。</li> </ul>	<p>用紙が送り込まれない (⇒ 26 ページ)</p> <p>紙づまりが発生した (⇒ 28 ページ)</p>
給紙ボタンが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙がつまっていますか？            》つまっている用紙を取り除きます。</li> <li>● 給紙口に用紙がセットされていますか？            》給紙口に用紙を追加し、給紙ボタンを押します。</li> </ul>	<p>紙づまりが発生した (⇒ 28 ページ)</p>
自動アライメント調整エラーが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっていませんか？            》プリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。</li> </ul>	<p>カートリッジを取り付ける (⇒ 17 ページ)</p>

## ■ 用紙が送り込まれない

症状	原因と対処方法	参照
用紙がまったく送り込まれない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙が厚すぎませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の厚さを確認してください。記載されているよりも厚い用紙を給紙することはできません。</li> </ul> </li> <li>● 用紙がそっていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 用紙の面をまっすぐにしてから給紙口にセットします。</li> </ul> </li> </ul>	給紙可能な用紙 (⇒ 70 ページ)
一度に何枚も用紙が送り込まれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本機が平らな場所に設置されていますか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 平らで安定した場所に本機を設置します。</li> </ul> </li> <li>● インクジェットプリンタに対応した用紙を使用していますか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタに対応した用紙を使用してください。</li> </ul> </li> <li>● 用紙が互いにくっついていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 給紙口にセットする前に用紙をよくさばきます。</li> </ul> </li> <li>● 用紙の先端が曲がったり折れたりしていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 曲がったり折れたりしておらず、まっすぐでしわのない用紙を給紙口にセットします。</li> </ul> </li> <li>● 用紙の印刷面に印刷していますか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。</li> </ul> </li> <li>● 給紙口に容量を越える用紙をセットしていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記載されている枚数以下の用紙をセットします。</li> </ul> </li> <li>● 給紙口に無理に用紙を押し込んでいませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 用紙は給紙口の中で自然に止まる場所まで入れ、無理に押し込まないようにセットします。</li> </ul> </li> <li>● 用紙ガイドが用紙の幅に合っており、給紙口に用紙がまっすぐにセットされていますか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 用紙は給紙口の右端にそろえ、用紙ガイドとリリースレバーをいっしょにつまみながらスライドさせて用紙の幅に合わせます。</li> </ul> </li> <li>● 用紙送り用のローラーが汚れていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ ローラーを清掃します。</li> </ul> </li> </ul>	給紙可能な用紙 (⇒ 70 ページ)
用紙が斜めに送り込まれる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ハガキなどの小さいサイズ of 用紙を 1 枚か 2 枚だけセットしていませんか？               <ul style="list-style-type: none"> <li>≫ 小さいサイズの用紙の場合は、給紙口に少なくとも 10 枚程度の用紙をセットします。</li> </ul> </li> </ul>	ローラーの清掃 (⇒ 23 ページ)

症状	原因と対処方法	参照
封筒が送り込まれない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 普通紙が問題なく給紙されますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 普通紙の給紙に問題がある場合は本表の「用紙がまったく送り込まれない」および「一度に何枚も用紙が送り込まれる」を参照してトラブルに対処してください。</li> </ul> </li> <li>● 本機が対応している封筒のサイズを使用していますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 本機が対応しているサイズの封筒を使用してください。対応しているサイズは印刷設定（プリンタプロパティ）の【用紙設定】タブで調べられます。</li> </ul> </li> <li>● 短い方の辺から送り込まれるように給紙口にセットしていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 封筒は短い方の辺から給紙口に送り込まれるようにセットします。</li> </ul> </li> <li>● アプリケーションが封筒印刷に対応していますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ アプリケーションのマニュアル、ヘルプなどで確認します。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p>

## ■ 紙づまりが発生した

症状	原因と対処方法	参照
紙づまりが発生した	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリンタ内に用紙がつまっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 以下の操作を行います。</li> <li>(1) 電源ボタンを押して本体の電源をいったんオフにしたあと、再びオンにします。</li> <li>(2) 用紙が自動的に排出されない場合は、再度オフにします。</li> <li>(3) 用紙をしっかりと持って、破らないようにていねいに給紙口から引き出します。</li> <li>(4) 用紙がプリンタ内部にある場合はカートリッジ取り付け口を開き、つまっている用紙を取り除きます。</li> <li>(5) 電源ボタンを押して、電源をオンにします。</li> </ul> </li> <li>● 容量を超える枚数の用紙をセットしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 給紙口にセットできる用紙の枚数は用紙の厚さによって異なります。仕様のページに記載されている給紙可能な用紙の枚数を確認し、記載されている枚数以下の用紙をセットします。</li> </ul> </li> <li>● バナー紙に印刷していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ バナー紙に印刷する場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）の【用紙設定】タブで【バナー】を選択し、用紙サイズを【A4】または【US レター】に設定する必要があります。</li> </ul> </li> </ul>	給紙可能な用紙（⇒ 70 ページ）

## 4・2 印刷しようとしたら

### 印刷できない

症状	原因と対処方法	参照
電源ボタンが2回ずつ間をおいて点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カートリッジホルダーが停止していませんか？            》以下の操作を行います。            (1) 電源ボタンを押して、電源をオフにします。            (2) 数秒間待ってから、電源ボタンを押して電源をオンにします。</li> </ul>	
給紙ボタンが点滅している	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙がつまっていますか？            》つまっている用紙を取り除きます。</li> <li>● 給紙口に用紙がセットされていますか？            》給紙口に用紙を追加し、給紙ボタンを押します。</li> </ul>	紙づまりが発生した (⇒ 28 ページ)
印刷しようとしな	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要な複数のファイルを開いていませんか？            》使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。</li> <li>● 印刷を一時停止していませんか？            》印刷を再開します。</li> <li>● 違うプリンタが選択されていませんか？            》Lexmark 810 Series を [通常使うプリンタに設定] に設定します。</li> <li>● アプリケーションの設定に問題がありませんか？            》アプリケーションのマニュアルで印刷方法を調べます。</li> <li>● 用紙が正しく給紙されていますか？            》用紙はまっすぐにセットし、給紙口に無理に押し込まないようにします。用紙ガイドとリリースレバーをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。</li> <li>● プリンタ内に用紙がつまっていますか？            》つまっている用紙を取り除きます。</li> </ul> <p>上記の手順に従って対処しても印刷できない場合はソフトウェアをアンインストールしてから、『セットアップシート』の手順に従ってソフトウェアをインストールしなおします</p>	<p>印刷を再開する (⇒ 53 ページ)</p> <p>通常使うプリンタに設定する (⇒ 52 ページ)</p> <p>紙づまりが発生した (⇒ 28 ページ)</p> <p>ソフトウェアをアンインストールする (⇒ 60 ページ)</p>

症状	原因と対処方法	参照
通信に関するエラーメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB ケーブルが破損していませんか？            》 破損していない USB ケーブルを使用します。</li> <li>● 本機がハブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？            》 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。</li> <li>● USB ケーブルが外れていませんか？            》 USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● 電源ランプが点灯していますか？            》 以下の操作を行います。           <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 電源ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の電源コンセントから抜きます。</li> <li>(2) 電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。</li> <li>(3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。</li> <li>(4) 電源ボタンを押して、点灯するのを確認します。</li> <li>(5) コンピュータを再起動します。</li> </ol> </li> <li>● ポートが正しく設定されていますか？            》 印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。           <ul style="list-style-type: none"> <li>– [ポート] 欄に USB が表示されている。</li> <li>– [プリンタ] 欄に Lexmark 810 Series が表示されている。</li> <li>– [プリンタ] 欄に他のプリンタ名が表示されていない。</li> </ul> </li> </ul>	<p>『セットアップシート』</p> <p>ポートの設定を確認する (⇒ 54 ページ)</p>
「検出されたポートが違います」というエラーメッセージが表示される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ポートが正しく設定されていますか？            》 本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポートを USB ポートに割り当てます。</li> </ul>	<p>ポートの設定を確認する (⇒ 54 ページ)</p>
何も印刷されていない用紙が排出される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリントカートリッジのプリントヘッドにテープがついたままになっていませんか？            》 プリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。</li> <li>● カートリッジが正しく取り付けられていますか？            》 カラーカートリッジ (33、35) は右のホルダーに、ブラックカートリッジ (32、34) またはフォトカートリッジ (31) は左のホルダーに取り付けます。</li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？            》 ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> <li>● エラーメッセージが表示されていませんか？            》 画面の指示に従います。</li> </ul>	<p>カートリッジを取り付ける (⇒ 17 ページ)</p> <p>ノズルを清掃する (⇒ 20 ページ)</p>



## ■ ネットワーク経由で印刷できない

症状	原因と対処方法	参照
ピアトッピアでプリンタを共有できない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ホスト側とクライアント側の両方のコンピュータにソフトウェアがインストールされていますか？            》 ソフトウェアをインストールします。</li> <li>● ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムが正しく組み合わされていますか？            》 ホスト側とクライアント側のオペレーティングシステムを調べ、適切なオペレーティングシステムがインストールされたコンピュータに Lexmark 810 Series を接続します。</li> </ul>	<p>プリンタを共有する (⇒ 55 ページ)</p> <p>プリンタを共有する (⇒ 55 ページ)</p>
印刷開始までに時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 別のドキュメントが印刷中、または一時停止の状態になっていませんか？            》 別のドキュメントの印刷が終了するのを待ちます。一時停止の場合は印刷を再開またはキャンセルします。他人の印刷ジョブで印刷の再開やキャンセルができない場合は、ネットワーク管理者にご連絡ください。</li> </ul>	<p>印刷を再開する (⇒ 53 ページ)</p>

## 印刷に時間がかかる

症状	原因と対処方法	参照
印刷に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 不要な複数のファイルを開いていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 使用中でないアプリケーションを閉じてから、コンピュータを再起動します。</li> </ul> </li> <li>● ドキュメントのファイルサイズが大きくなりませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ テキストのみのドキュメントを印刷してみます。問題なく印刷できた場合は、現在のドキュメントのファイルサイズが大きすぎる可能性があります。ドキュメントを編集してファイルサイズを小さくしてください。</li> </ul> </li> <li>● 印刷品質が高く設定されていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ [自動] で印刷すると時間がかかる場合は、印刷設定（プリンタプロパティ）で印刷品質を[標準] または [下書き] に設定します。</li> </ul> </li> <li>● コンピュータのメモリが少なすぎませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ コンピュータのメモリを増設します。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p> <p>必要なシステム (⇒ 69 ページ)</p>

## 印刷品質がよくない

症状	原因と対処方法	参照
ページの一部分が空白になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 給紙口にセットした用紙のサイズと、印刷設定（プリンタプロパティ）で設定した印刷用紙のサイズが合っていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択します。</li> </ul> </li> <li>● 印刷方向が正しく設定されていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ アプリケーションでドキュメントの方向に合った印刷方向を選択します。</li> <li>➤ 印刷設定（プリンタプロパティ）を開き、ドキュメントの方向に合った印刷方向を選択します。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>メモ：</b> アプリケーションでの設定が印刷設定（プリンタプロパティ）での設定よりも優先される場合があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのインクレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く（⇒ 39 ページ）</p> <p>プリンタの設定画面を開く（⇒ 39 ページ）</p> <p>ソリューションナビを開く（⇒ 41 ページ）</p>
色がかすれている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリントカートリッジのインクが残り少なくなっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lexmark ソリューションナビを開き、プリントカートリッジのインクレベルを確認します。インクが残り少なくなっている場合は新しいプリントカートリッジに交換します。</li> </ul> </li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul> </li> </ul>	<p>ソリューションナビを開く（⇒ 41 ページ）</p> <p>ノズルを清掃する（⇒ 20 ページ）</p>
画面の色と異なる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙センサーが正しく働いていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 用紙センサーが用紙の種類を検出していない可能性があります。印刷設定（プリンタプロパティ）の【検出された用紙の種類を表示する】に表示される用紙の種類が、給紙口にセットした用紙と異なる場合は、手動で用紙の種類を選択します。</li> </ul> </li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます。</li> <li>(2) [品質 / 部数] タブで [手動で選択] をクリックし、リストから給紙口にセットした用紙の種類を選択します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 正しい印刷品質が選択されていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ [自動] で印刷された結果に満足できない場合は、以下を参考に手動で印刷品質を設定してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>－ 印刷品質を優先する場合は、[写真]</li> <li>－ 標準の品質で印刷する場合は、[標準]</li> <li>－ 印刷速度を優先する場合は、[下書き]</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>● 異なるメーカーの用紙を使用しましたか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 用紙によってインクの吸着や発色状態が異なり、色が若干変化します。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く（⇒ 39 ページ）</p> <p>プリンタの設定画面を開く（⇒ 39 ページ）</p>
ページの上下左右の印刷品質がよくない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● フチなしで印刷しない場合は、上下左右に十分なマージン（余白）を確保しましたか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ お使いのアプリケーションで必要なマージン（余白）を設定します。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>メモ：</b> フチなしで印刷する場合、用紙の種類およびドキュメントの内容によっては、用紙の最後の約 19 mm 分の印刷品質が低下することがあります。</p>	<p>フチあり印刷に必要なマージン（⇒ 70 ページ）</p>

症状	原因と対処方法	参照
印刷が濃すぎる インクがにじむ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙にしわがありませんか？            ▶ まっすぐでしわがない用紙を使用します。</li> <li>● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？            ▶ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。</li> <li>● 給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択されていますか？            ▶ 給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択します。</li> <li>● 用紙センサーが正しく働いていますか？            ▶ 用紙センサーが用紙の種類を検出していない可能性があります。印刷設定（プリンタプロパティ）の「検出された用紙の種類を表示する」に表示される用紙の種類が、給紙口にセットした用紙と異なる場合は、手動で用紙の種類を選択します。            (1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます。            (2) 「品質 / 部数」タブで「手動で選択」をクリックし、リストから給紙口にセットした用紙の種類を選択します。</li> <li>● 印刷品質が高く設定されていませんか？            ▶ 「自動」で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を「標準」または「下書き」に設定します。</li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？            ▶ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p> <p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p> <p>ノズルを清掃する(⇒20ページ)</p>
縦の線が波打っている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 印刷品質が低く設定されていませんか？            ▶ 「自動」で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を「標準」または「写真」に設定します。</li> <li>● プリントヘッドのアライメントが正しく調整されていますか？            ▶ プリントヘッドのアライメント調整をします。</li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？            ▶ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p> <p>プリントヘッドの位置調整と清掃 (⇒ 18 ページ)</p>
文字が化ける 文字が抜ける	<ul style="list-style-type: none"> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？            ▶ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul>	<p>ノズルを清掃する(⇒20ページ)</p>
文字の形や並びかたがくずれている	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 左余白に余分なスペースを入れていませんか？            ▶ 余分なスペースは削除します。</li> <li>● プリントヘッドのアライメントが正しく調整されていますか？            ▶ プリントヘッドのアライメント調整をします。</li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？            ▶ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul>	<p>プリントヘッドの位置調整と清掃 (⇒ 18 ページ)</p>
グラフィックスの輪郭がはっきりしない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 「イメージのシャープ化」が選択されていますか？            ▶ 印刷設定（プリンタプロパティ）の「品質 / 部数」タブで「イメージのシャープ化」にチェックマークを付けます。</li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p>

症状	原因と対処方法	参照
文字やグラフィックスに白いすじが入る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 用紙の印刷面に印刷していますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。</li> </ul> </li> <li>● 給紙口にセットした用紙のサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択されていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 給紙口にセットした用紙のサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択します。</li> </ul> </li> <li>● 用紙センサーが正しく働いていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 用紙センサーが用紙の種類を検出していない可能性があります。印刷設定（プリンタプロパティ）の「検出された用紙の種類を表示する」に表示される用紙の種類が、給紙口にセットした用紙と異なる場合は、手動で用紙の種類を選択します。</li> <li>(1) 印刷設定（プリンタプロパティ）を開きます。</li> <li>(2) 「品質 / 部数」タブで「手動で選択」をクリックし、リストから給紙口にセットした用紙の種類を選択します。</li> </ul> </li> <li>● 印刷品質が低く設定されていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 「自動」で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を「標準」または「写真」に設定します。</li> </ul> </li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul> </li> <li>● 適切な塗りつぶしの設定が選択されていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ アプリケーションで塗りつぶしの設定を換えて印刷してみます。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p> <p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p> <p>ノズルを清掃する(⇒20ページ)</p>
ページが汚れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インクが乾く前に表面にふれたり、こすったりしていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。</li> </ul> </li> <li>● プリントカートリッジのノズルがつまっていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ノズルを清掃します。ノズルを清掃したあとでも印刷品質が改善されない場合は、ノズルと接触面のインクをふき取ります。</li> </ul> </li> </ul>	<p>ノズルを清掃する(⇒20ページ)</p>
ページに濃淡の縞が現れる 断続的に印刷される	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 印刷品質が低く設定されていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 「自動」で印刷された結果に満足できない場合は、印刷品質を「標準」または「写真」に設定します。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p>
フォトペーパーや OHP フィルムが互いにくっつく	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用していますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 購入前に用紙のパッケージを確認し、インクジェットプリンタ専用のフォトペーパーまたは OHP フィルムを使用します。</li> </ul> </li> <li>● 用紙の印刷面に印刷していますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 用紙のパッケージの説明をよく読んで、印刷面を確認してから用紙をセットします。</li> </ul> </li> <li>● 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズが、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択されていますか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 給紙口にセットした用紙の種類およびサイズを、印刷設定（プリンタプロパティ）で選択します。</li> </ul> </li> <li>● インクが乾く前に重ねていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ インクが乾いてから用紙を取り扱います。排出された用紙はすぐに排紙トレイから取り除き、インクが乾いてから重ねます。</li> </ul> </li> </ul>	<p>プリンタの設定画面を開く (⇒ 39 ページ)</p>

## 4・3 エラーメッセージが表示されたら

### ■ コンピュータの画面にエラーメッセージが表示されている

メッセージ	原因と対処方法	参照
<b>通信に関する問題</b> <b>通信に問題があります</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● USB ケーブルが破損していませんか？              ➤ 破損していない USB ケーブルを使用します。</li> <li>● 本機がハブやスイッチボックスなどのその他の装置を経由してコンピュータに接続されていませんか？              ➤ 本機を USB ケーブルで直接コンピュータに接続します。</li> <li>● USB ケーブルが外れていませんか？              ➤ USB ケーブルを本機とコンピュータの両方にしっかりと差し込みます。</li> <li>● 電源ランプが点灯していますか？              ➤ 以下の操作を行います。              (1) 電源ボタンを押して電源をオフにし、電源コードのプラグを壁の電源コンセントから抜きます。              (2) 電源コードを本機からいったん抜いてから差し込みます。              (3) 電源コードのプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。              (4) 電源ボタンを押して、点灯するのを確認します。              (5) コンピュータを再起動します。</li> <li>● ポートが正しく設定されていますか？              ➤ 印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。              - [ポート] 欄に USB が表示されている。              - [プリンタ] 欄に Lexmark 810 Series が表示されている。              - [プリンタ] 欄に他のプリンタ名が表示されていない。</li> </ul>	ポートの設定を確認する (⇒ 54 ページ)
<b>検出されたポートが違います</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ポートが正しく設定されていますか？              ➤ 本機はコンピュータとの接続に USB ポートを使用します。印刷ポートを USB ポートに割り当てます。</li> </ul>	ポートの設定を確認する (⇒ 54 ページ)
<b>(ブラウザで)</b> <b>ページを表示できない</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● インターネットに接続できますか？              ➤ インターネットに接続する環境がない場合は、お近くのインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。</li> </ul>	
<b>インクが残り少なくなった</b> <b>印刷できない</b> <b>カートリッジがない</b> <b>カートリッジの取り付け位置が間違っている</b> <b>紙づまり</b> <b>自動アライメント調整エラー</b> <b>メモリ不足</b> <b>用紙切れ</b>	画面の指示に従ってトラブルに対処します。	

## 4・4 カスタマーコールセンターのご案内

付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、なお問題が解決しない場合はレックスマーク カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

レックスマーク カスタマーコールセンター

年中無休

TEL: 03-6670-3091

FAX: 03-6670-3092

(電話受付 午前 9 時 - 午後 7 時 : FAX は 24 時間受付)

### ご協力をお願い

- 電話でお問い合わせいただく場合

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの際にお知らせいただくと、担当者が速やかにトラブルの原因をつきとめることができます。

- FAX でお問い合わせいただく場合

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコピーを取ってから記入し、FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意してください。

# 5 知っておきたい使いかた

## 5・1 アニメガイドを開く

以下の2つの方法で開くことができます。


### 方法1 【スタート】メニューから開く

[すべてのプログラム] (OSによっては[プログラム]) → [Lexmark 810 Series] → [アニメガイド] の順にクリックします。




### 方法2 ソフトウェア CD から開く

- 1 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

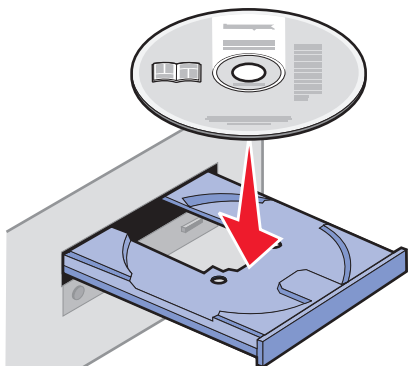

- 2 [アニメガイドを開く] の ? をクリックします。

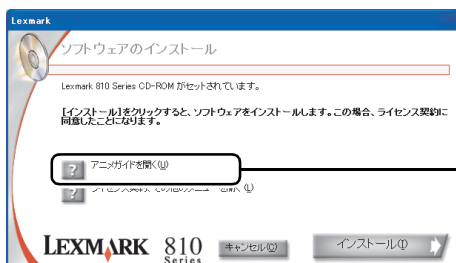




## 5・2 プリンタの設定画面を開く


プリンタの設定画面は以下の方法で開いて、設定変更することができます。開きかたによって変更の適用範囲が異なります。

### ■ アプリケーションから開く

変更後の新しい設定は作成中のドキュメントにだけ適用されます。現在の設定を「設定の保存」メニューで保存し、あとで使うこともできます。

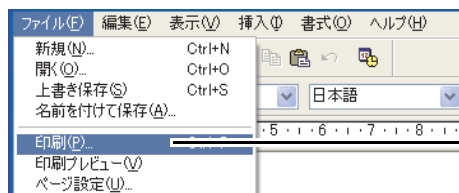

1 アプリケーションの「ファイル」メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

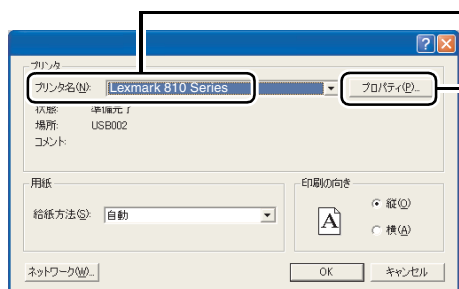

2 Lexmark 810 Series が選択されていることを確認します。

3 「プロパティ」をクリックします（ボタン名はアプリケーションによって異なります）。

一部のアプリケーションでは、以下の操作を行います。


### Windows XP



1 アプリケーションの「ファイル」メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

2 「詳細設定」ボタンをクリックします。

### Windows 2000

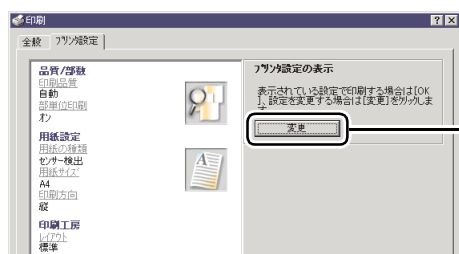

1 アプリケーションの「ファイル」メニューから印刷を実行するメニューを選択します。

2 「プリンタ設定」タブをクリックします。

3 「変更」ボタンをクリックします。

## Windows から開く

変更後の新しい設定はユーザーデフォルト設定として保存されます。アプリケーションから設定を変更しない限り、常にこの設定で印刷されます。

### Windows XP

- 1 [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。  
\* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 Lexmark 810 Series のアイコンをクリックします。
- 3 [プリンタのタスク] メニューで [印刷設定の選択] をクリックします。

### Windows 98/Me/2000

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 Lexmark 810 Series のアイコンを右クリックします。
- 3 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。  
Windows 2000 の場合は [印刷設定] を選択します。  
Windows 98/Me では続けて次の操作も行います。
- 4 [プリンタ設定] タブをクリックします。
- 5 [変更] ボタンをクリックします。

**【品質 / 部数】 タブ**  
印刷品質、用紙の種類、印刷部数、部単位印刷、逆順で印刷、モノクロで印刷の設定を行います。

**【用紙設定】 タブ**  
用紙サイズと印刷方向を設定します。

**【印刷工房】 タブ**  
バナー印刷、左右反転印刷、割り付け印刷、ポスター印刷、小冊子印刷、両面印刷、フチなし印刷の設定を行います。

**【設定の保存】メニュー**  
現在の設定を保存したり、保存されている設定に戻したりします。

**【オプション】メニュー**  
レイアウトオプションの設定、印刷ステータスオプションの変更、ソフトウェアのアップデートなどを行います。

**【クイックセレクト】メニュー**  
表示される手順に従って目的に応じた設定をします。

**イメージのシャープ化**  
印刷されるイメージの輪郭をはっきりさせます。

## 5・3 ソリューションナビを開く

以下の2つの方法で開くことができます。

### 方法1 デスクトップから開く

[Lexmark 810 Series ソリューションナビ] アイコンをダブルクリックします。



### 方法2 【スタート】メニューから開く

[すべてのプログラム] (OSによっては [プログラム]) → [Lexmark 810 Series] → [Lexmark ソリューションナビ] の順にクリックします。



#### 操作の方法

普通紙以外の用紙に印刷する場合のヘルプを表示します。

#### トラブルシューティング

プリンタで発生したトラブルのヘルプを表示します。

#### メンテナンス

プリントカートリッジのメンテナンスに使用します (⇒ 16 ページ)。

#### サポート


Lexmark への問い合わせに必要な情報を入手できます。

#### アドバンス

印刷ステータスオプションの変更、ソフトウェアのアップデート、ネットワークプリンタの設定などを行います。

#### メイン

現在の状態とインクレベルを表示します。

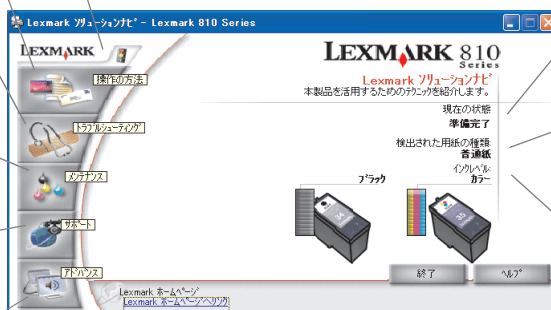

#### 現在の状態

プリンタの状態を表示します。

#### 検出された用紙の種類


給紙口にセットされた用紙の種類を表示します。

#### インクレベル


プリントカートリッジのインクレベルを表示します。

## 5・4 ヘルプを開く

### ヘルプファイル

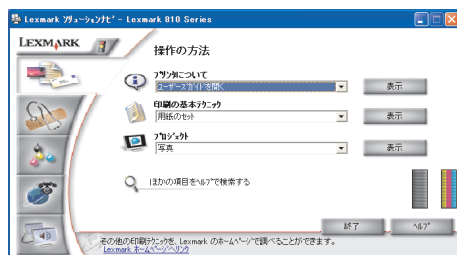

**方法 1** Lexmark 810 Series ソリューションナビ (⇒ 41 ページ) の [操作の方法] から項目を選択します。

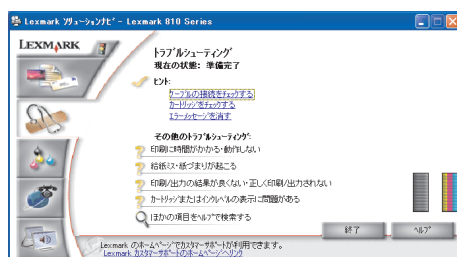

**方法 2** Lexmark 810 Series ソリューションナビ (⇒ 41 ページ) の [トラブルシューティング] から項目を選択します。




**方法 3** プリンタの設定画面 (⇒ 39 ページ) または Lexmark 810 Series ソリューションナビ (⇒ 41 ページ) の [ヘルプ] をクリックします。





クリックするとヘルプが表示されます。


マウス ポインタを置くとポップアップヘルプが表示されます。

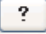**方法 4** 表示されるダイアログボックスで、 をクリックします。

## ダイアログボックス上のボタンや設定についての簡単な説明

**方法 1** 項目を右クリックし、表示される [ヘルプ] をクリックします。


**方法 2** 項目をクリックし、キーボードの F1 キーを押します。

**方法 3** プリンタの設定画面の右上にある  ボタンをクリックし、疑問符のついたマウス ポインタをダイアログの項目上で再びクリックします。

**方法 4** [クイックセレクト] メニューで表示されるダイアログボックスで、ステップ名にマウス ポインタを置きます。

## 5・5 テストページを印刷する

- 1 A4 サイズの普通紙を給紙口にセットします。
- 2 Lexmark 810 Series ソリューションナビを開きます (⇒ 41 ページ)。

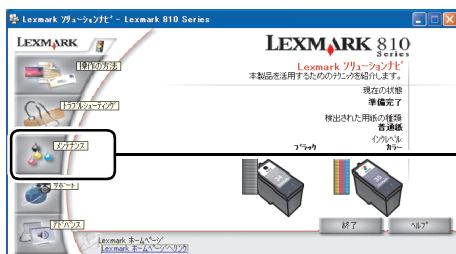


- 3 [メンテナンス] ボタンをクリックします。



- 4 [テストページの印刷] をクリックします。

## 5・6 印刷をキャンセルする

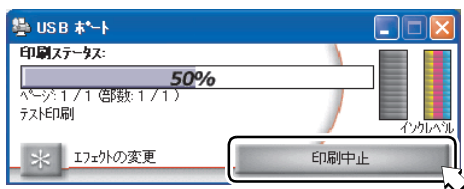

印刷中のジョブをキャンセルするには [印刷ステータス] 画面で [印刷中止] をクリックします。

待機中の印刷ジョブを含む複数のジョブをキャンセルする場合は以下の操作を行います。

### Windows XP

- 1 [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。  
\* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 2 Lexmark 810 Series のアイコンをクリックします。
- 3 [プリンタのタスク] メニューで [印刷ジョブの表示] をクリックします。
- 4 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。  
印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。

### Windows 98/Me

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 Lexmark 810 Series のアイコンをダブルクリックします。
- 3 キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [印刷中止] を選択します。  
印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [印刷ドキュメントの削除] を選択します。

## Windows 2000

- 1** [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2** Lexmark 810 Series のアイコンをダブルクリックします。
- 3** キャンセルする印刷ジョブをクリックしてハイライトし、[ドキュメント] メニューから [キャンセル] を選択します。  
  
印刷ジョブをすべて削除する場合は、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を選択します。




## 5・7 写真をメモリカードからコピーする

以下の場合にメモリカードマネージャを使用することができます。

- デジタルカメラまたはメモリカードリーダーを USB ケーブルでコンピュータに接続している。
- デジタルカメラまたはメモリカードリーダーのドライバがコンピュータにインストールされており、Windows の [エクスプローラ] でメモリカードの内容を確認できる。
- メモリカードにメモリカードマネージャが対応している形式 (⇒ 71 ページ) のファイルが保存されている。

### ステップ1 メモリカードマネージャを起動する


デジタルカメラまたはメモリカードリーダーにメモリカードがセットされると、コンピュータの画面に [Lexmark メモリカードマネージャ] が表示されます。

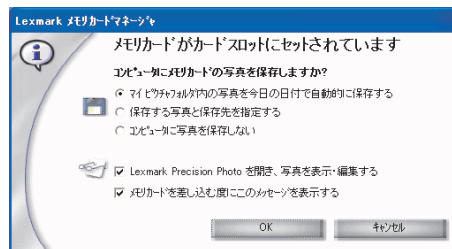

**メモ:** Lexmark メモリカードマネージャはスタートメニューから有効にすることができます。[すべてのプログラム] (OS によっては [プログラム]) → [Lexmark Precision Photo] → [メモリカードマネージャを有効にする] の順にクリックします。

### ステップ2 メモリカードから写真をコピーする


メモリカードマネージャでコピーの方法を選択します。

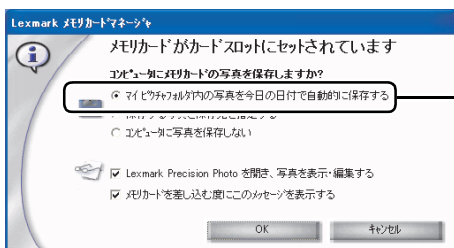


#### 方法1 自動的に写真をコピーしたい場合

- 1 メモリカードマネージャから [マイピクチャ フォルダ] 内の写真を今日の日付で自動的に保存する] を選択し、[OK] をクリックします。


[マイピクチャ] フォルダの下に新しいフォルダが自動的に作成されます。例えば 2004 年 1 月 7 日に保存した場合 2004-01-07 というフォルダが作成されて、そこにメモリカードに保存してある写真がコピーされます。



- 2 [OK] をクリックします。

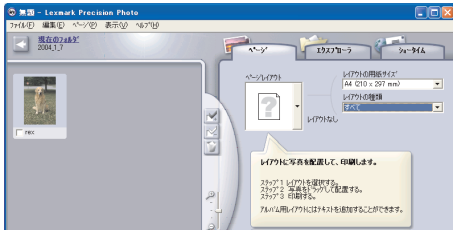


Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアが開き、写真が表示されます。

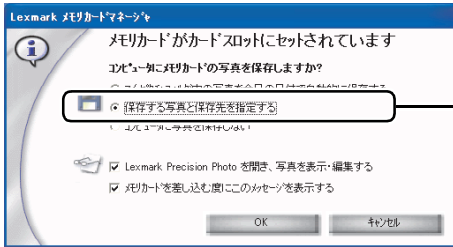

## 方法2 フォルダを指定して特定のイメージだけコピーしたい場合


- 1 メモリカードマネージャから「保存する写真と保存先を指定する」を選択し、[OK] をクリックします。

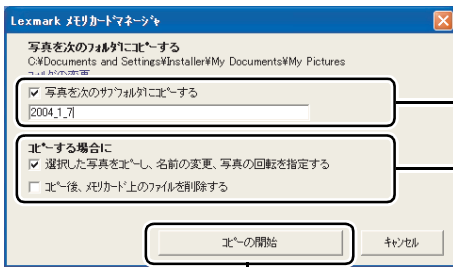

- 2 イメージをコピーするフォルダを指定します。
- 3 コピーの方法を指定します。


**メモ：**「コピー後、メモリカード上のファイルを削除する」を選択するとコピーされたメモリカード内のイメージはメモリカードから削除されます。

- 4 「コピーの開始」をクリックします。

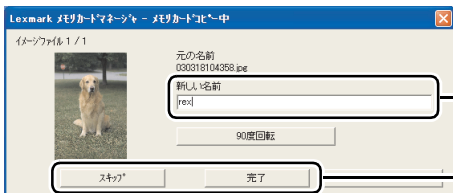

- 5 新しい名前を付ける場合はファイル名を入力します。

- 6 コピーする場合は「次へ」または「完了」（写真が1枚の場合）を、コピーしない場合は「スキップ」をクリックします。



- 7 [OK] をクリックします。



Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアが開き、写真が表示されます。

## 5・8 メモリカードからコピーした写真を編集する


Lexmark フォトエディタを使用すると写真を編集することができます。

### ■ Lexmark フォトエディタで写真を開く


Lexmark メモリカードマネージャで写真をコンピュータにコピーすると、コピーの終了後、自動的に Lexmark Precision Photo （プレジジョンフォト）ソフトウェアが起動して、コピーされた写真が表示されます。



1 編集したい写真を見つけます。

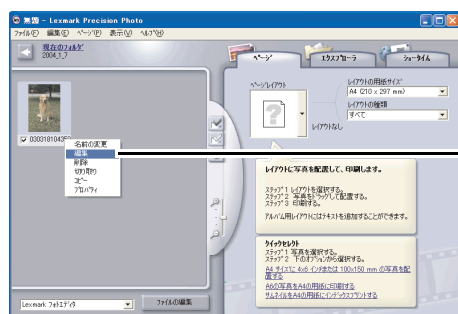

2 編集したい写真を右クリックし、[編集] を選択します。

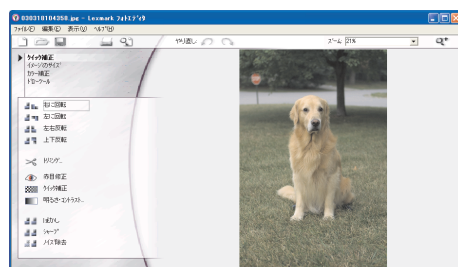


[Lexmark フォトエディタ] に編集したい写真が表示されます。


知  
っ  
て  
お  
き  
た  
い  
使  
い  
か  
た

## ■ 写真を切り取る


Lexmark フォトエディタを使って写真を切り取ること（トリミング）ができます。

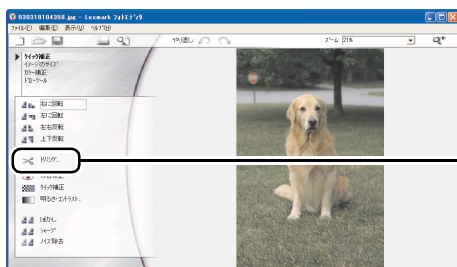


1 [トリミング] アイコンをクリックします。

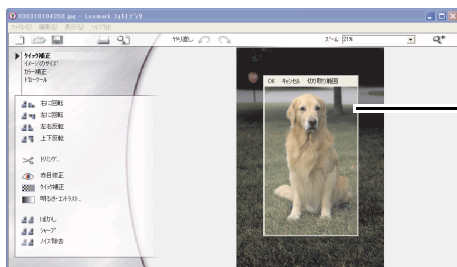

2 切り取りたい範囲が枠内に表示されるように、トリミング枠をドラッグしながら広げます。

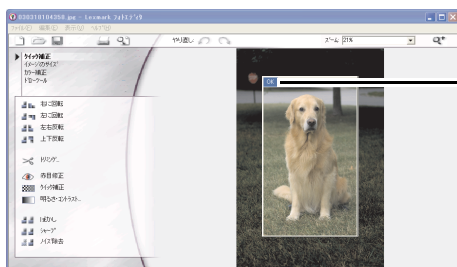


3 [OK] をクリックします。

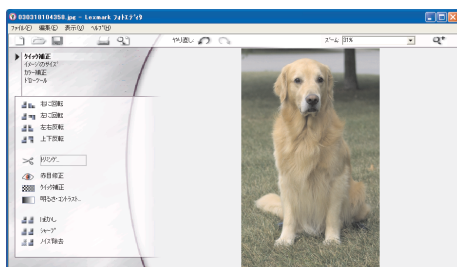


選択された部分が残ります。

## 赤目を修正する

ストロボを使用してデジタルカメラで人物や動物を撮影した場合、赤目が発生することがあります。Lexmark フォトエディタを使って赤目を修正することができます。

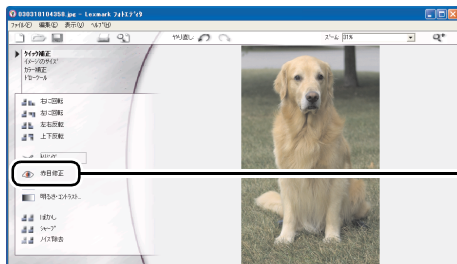


1 「赤目修正」アイコンをクリックします。

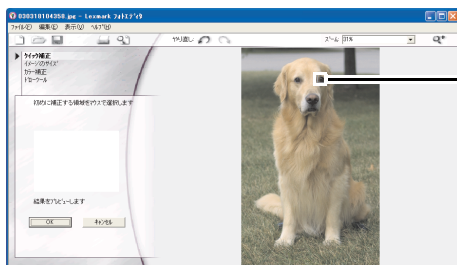

2 修正する部分をドラッグしながら囲みます。

**メモ：** 修正部分が小さくて選択しにくい場合は「ズーム」で画像を拡大してから選択してください。

**メモ：** 修正部分の選択をやり直す場合は「キャンセル」をクリックしてから、再度ドラッグしてください。

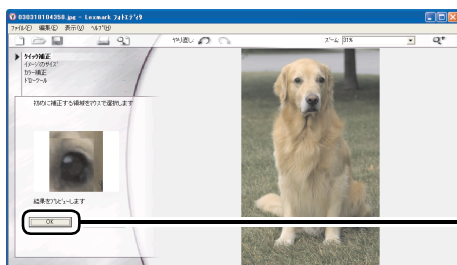

3 「OK」をクリックします。

赤目が修正されます。

## 5・9 プリンタを印刷可能な状態にする

### ■ 通常使うプリンタに設定する


#### Windows XP

- 1 [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。

\* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。

- 2 [プリンタと FAX] フォルダの中の Lexmark 810 Series のアイコンにチェックマークがついていることを確認します。

ついていない場合は Lexmark 810 Series のアイコンを右クリックし、表示されるメニューで [通常使うプリンタに設定] をクリックします。

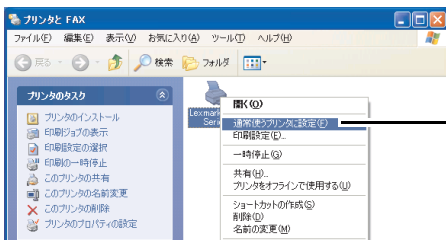


#### Windows 98/Me/2000

- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

- 2 [プリンタ] フォルダで Lexmark 810 Series のアイコンを右クリックします。


- 3 [通常使うプリンタに設定] にチェックマークがついていることを確認します。ついていない場合は、クリックしてチェックマークをつけます。

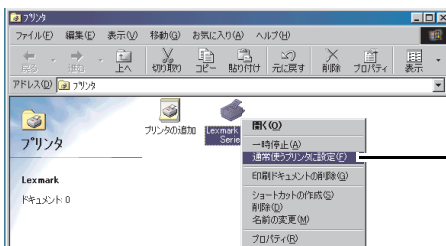

Windows 98 の例

# 印刷を再開する


## Windows XP

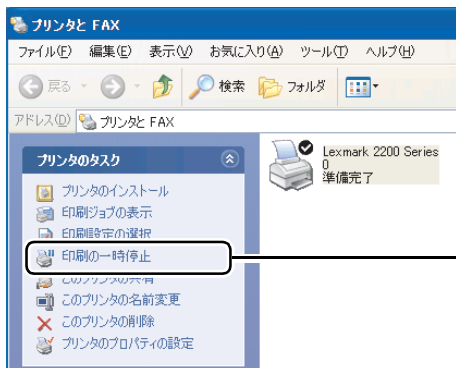

- 1 [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。


\* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。

- 2 Lexmark 810 Series のアイコンを右クリックし、[プリンタのタスク] メニューに [印刷の一時停止] が表示されていることを確認します。

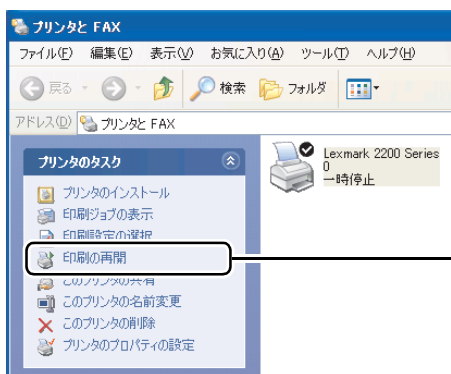

表示されていない場合は [印刷の再開] をクリックします。

## Windows 98/Me/2000

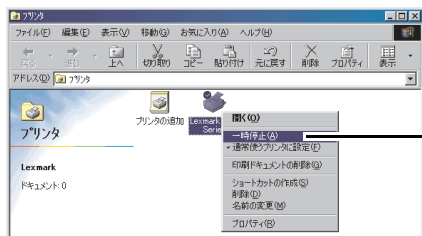


- 1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 2 [プリンタ] フォルダで Lexmark 810 Series のアイコンを右クリックします。
- 3 [一時停止] にチェックマークがついていないことを確認します。ついている場合は、クリックしてチェックマークをはずします。

Windows 98 の例

## ■ ポートの設定を確認する

### Windows XP

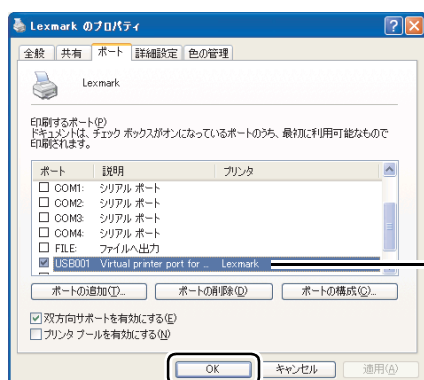

1 [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。

\* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。

2 [プリンタと FAX] フォルダで Lexmark 810 Series のアイコンをクリックします。

3 [プリンタのタスク] メニューで [プリンタのプロパティの設定] をクリックします。


4 [ポート] タブをクリックします。

5 印刷するポートが以下の設定になっていることを確認します。

- [ポート] 欄に USB が表示されている。
- [プリンタ] 欄に Lexmark 810 Series が表示されている。
- [プリンタ] 欄に他のプリンタ名が表示されていない。

6 [OK] をクリックします。

### Windows 98/Me/2000

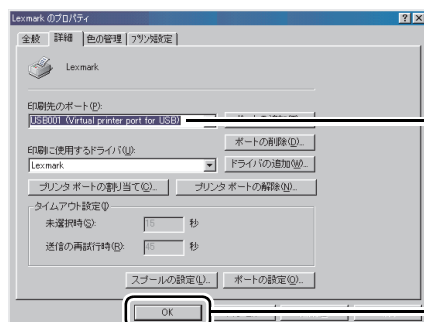

1 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。

2 [プリンタ] フォルダで Lexmark 810 Series のアイコンを右クリックします。

3 表示されるメニューで [プロパティ] を選択します。

4 [詳細] タブ (Windows 2000 では [ポート] タブ) をクリックします。

5 印刷先のポートが USB になっていることを確認します。

6 [OK] をクリックします。

**メモ：** ポートの正しい設定がよくわからない場合はソフトウェアをアンインストール (⇒ 60 ページの「ソフトウェアをアンインストールする」) してから『セットアップシート』にしたがって再インストールします。



## 5・10 プリンタを共有する

情報を共有するために互いに接続されたデバイスをネットワークと呼びます。Lexmark 810 Series はネットワークを経由して印刷することができます。

**メモ：** 共有する Lexmark 810 Series を接続しているコンピュータをホスト、Lexmark 810 Series をネットワーク経由で利用するコンピュータをクライアントと呼びます。

Lexmark 810 Series は以下の 3 つの方法で共有することができます。

- ピアトゥピアで共有する（⇒ 56 ページ）

プリンタを共有するすべてのコンピュータに Lexmark 810 Series ソフトウェアをインストールする必要があります。クライアント側のコンピュータから、プリンタの設定を変更することができます。

プリンタを使用する場合は、Lexmark 810 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしておく必要があります。

- ポイントアンドプリントで共有する（⇒ 58 ページ）

ホスト側のコンピュータのみに Lexmark 810 Series ソフトウェアをインストールします。Windows XP/2000 ではホスト側のコンピュータでのみ、Windows 98/Me ではホストとクライアント両方のコンピュータでプリンタの設定を変更することができます。

プリンタを使用する場合は、Lexmark 810 Series を接続しているコンピュータの電源をオンにしておく必要があります。

- Lexmark プリントサーバー経由で直接ネットワークに接続して共有する。

**メモ：** Lexmark プリントサーバーは現在、日本国内では販売・サポートを行っておりません。

ピアトゥピアまたはポイントアンドプリントでプリンタを共有する場合、ホスト側のコンピュータのオペレーティングシステムによって、Lexmark 810 Series をネットワーク経由で利用できるクライアント側のオペレーティングシステムが異なります。

ホスト側のオペレーティングシステム	クライアント側のオペレーティングシステム	
	Windows XP、Windows2000	Windows 98、Windows Me
Windows XP、Windows 2000	○	×
Windows 98、Windows Me	×	○

## ■ ピアトゥピアで共有する

以下の手順でピアトゥピアの設定を行います。

### ステップ1 ホスト側のコンピュータを設定する

**メモ：** Lexmark 810 Series ソフトウェアをホスト側のコンピュータにインストールする場合は、コンピュータに直接 Lexmark 810 Series を接続する必要があります。

#### Windows XP

- 1 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータ（ホスト側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします（⇒『セットアップシート』）。
- 2 [スタート] メニューから [コントロール パネル] → [プリンタとその他のハードウェア] → [プリンタと FAX] \* を選択します。  
  
\* Windows XP Professional 版をお使いの場合は、[スタート] → [プリンタと FAX] をクリックします。
- 3 [プリンタと FAX] で Lexmark 810 Series アイコンを右クリックします。
- 4 [共有] をクリックします。

**メモ：** セキュリティに関するメッセージが表示された場合は、メッセージの画面で [OK] をクリックして [ネットワーク セットアップ ウィザード] を実行してください。

- 5 [このプリンタを共有する] をクリックし、共有名をつけます。
- 6 [OK] をクリックします。

#### Windows 98/Me/2000

- 1 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータ（ホスト側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします（⇒『セットアップシート』）。
- 2 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 3 [プリンタ] フォルダで Lexmark 810 Series アイコンを右クリックします。
- 4 [共有] をクリックします。
- 5 [共有する] をクリックし、共有名をつけます。
- 6 [OK] をクリックします。

## ステップ2 クライアント側のコンピュータを設定する

Lexmark 810 Series をネットワーク経由で共有するすべてのコンピュータ（クライアント側）に、ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします。

### Windows XP/2000

- 1 クライアント側のコンピュータの CD-ROM ドライブにソフトウェア CD をセットします。

**メモ：** Lexmark 810 Series ソフトウェアをクライアント側のコンピュータにインストールする場合は、コンピュータに直接 Lexmark 810 Series を接続する必要はありません。

- 2 [ソフトウェアのインストール] 画面で [インストール] をクリックします。
- 3 [プリンタの接続] 画面で [ネットワークに接続] を選択し、[続ける] をクリックします。
- 4 [ネットワークの設定] 画面で [ピアトゥピア] を選択し、[続ける] をクリックします。
- 5 [リモートコンピュータ名] と [共有プリンタ名] を入力し、[続ける] をクリックします。
- 6 画面の手順に従ってインストールを進め、インストールを完了します。

### Windows 98/Me

- 1 Lexmark 810 Series を、ソフトウェアをインストールするコンピュータに直接接続します。
- 2 ソフトウェア CD からソフトウェアをインストールします（⇒『セットアップシート』）。
- 3 [スタート] メニューから [設定] → [プリンタ] を選択します。
- 4 [プリンタ] フォルダで Lexmark 810 Series アイコンを右クリックします。
- 5 表示されるメニューで [プロパティ] をクリックします。
- 6 [詳細] タブをクリックします。
- 7 [ポートの追加] をクリックします。
- 8 [プリンタへのネットワークパス] に UNC（Universal Naming Convention）ポート名を入力します。

UNC ポート名は「¥¥ サーバー名 ¥ デバイス名（共有名）」です。

9 [OK] をクリックします。

**メモ：** [参照] ボタンをクリックして表示されるネットワーク構成図から、共有するデバイスが接続されているコンピュータを見つけ、クリックするとデバイスが表示されます。このデバイスをクリックして、ポート名を入力することもできます。

10 [適用] をクリックしてから [OK] をクリックします。

## ■ ポイントアンドプリントで共有する

以下の手順でポイントアンドプリントの設定を行います。

---

### ステップ1 ホスト側のコンピュータを設定する

56 ページの「ホスト側のコンピュータを設定する」を参照して、プリンタを共有する設定にし、共有名を付けます。

---

### ステップ2 クライアント側のコンピュータを設定する

#### Windows XP

- 1 [スタート] メニューから [マイ コンピュータ] → [マイ ネットワーク] を選択します。
- 2 [ネットワークタスク] メニューで [ワークグループのコンピュータを表示する] をクリックします。
- 3 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータを見つけます。見つからない場合は [検索] をクリックしてコンピュータ名を入力し、[検索] をクリックします。
- 4 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックします。
- 5 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。
- 6 表示されるメニューで [開く] をクリックします。

#### Windows 98/Me

- 1 デスクトップの [マイ ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 2 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータを見つけます。見つからない場合は [スタート] メニューから [検索] → [ほかのコンピュータ] を選択してコンピュータ名を入力し、[検索開始] をクリックします。
- 3 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックします。

## Windows 2000

- 4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。
- 5 表示されるメニューで [開く] をクリックします。

- 1 デスクトップの [マイ ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。
- 2 Lexmark 810 Series を接続したコンピュータを見つけます。見つからない場合は [検索] をクリックしてコンピュータ名を入力し、[検索開始] をクリックします。
- 3 見つけたコンピュータのアイコンをダブルクリックします。
- 4 共有するプリンタのアイコンを右クリックします。
- 5 表示されるメニューで [開く] をクリックします。

## 5・11 ソフトウェアをアンインストールする

### ■ プリンタソフトウェア

以下の2つの方法でアンインストール（コンピュータから削除）することができます。


#### 方法1 CDから

- 1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。
- 2 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットします。
- 3 [ライセンス契約、その他のメニューを開く] の **?** をクリックします。
- 4 表示されるメニューで [ソフトウェアのアンインストール] をクリックします。

**メモ：**「アンインストールプログラム」が見つからないというメッセージが表示された場合は、アンインストールの必要はありません。

- 5 アンインストールを開始するダイアログボックスで [はい] をクリックします。

- 6 [今すぐコンピュータを再起動する（推奨）] が選択されていることを確認してから [OK] をクリックします。

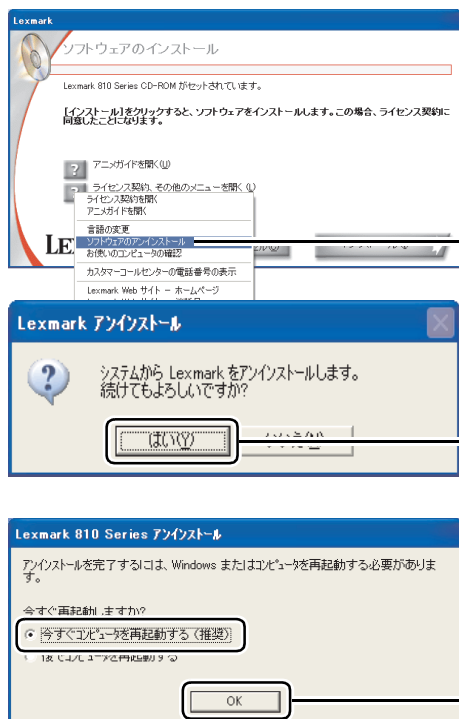


#### 方法2 [スタート] メニューから

- 1 印刷ジョブをすべて削除し、数分間待ちます。
- 2 [スタート] メニューから [すべてのプログラム] (OSによっては [プログラム]) → [Lexmark 810 Series] → [Lexmark 810 Series のアンインストール] を選択します。

- 3 アンインストールを開始するダイアログボックスで [はい] をクリックします。

- 4 [今すぐコンピュータを再起動する（推奨）] が選択されていることを確認してから [OK] をクリックします。

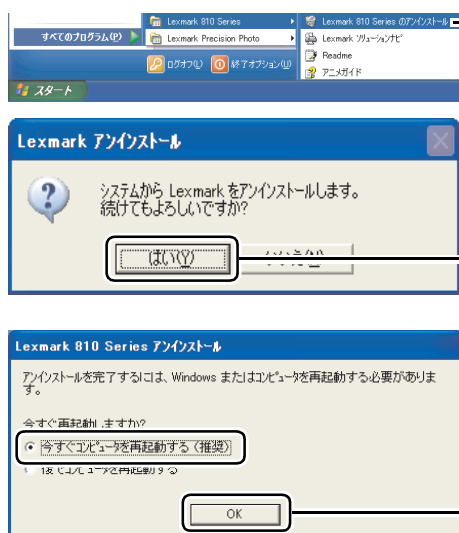


## Lexmark Precision Photo ソフトウェア


Lexmark Precision Photo（プレジジョンフォト）ソフトウェアは以下の方法でアンインストール（コンピュータから削除）することができます。



- 1 [スタート] メニューから [すべてのプログラム]（OS によっては [プログラム]）→ [Lexmark Precision Photo] → [Lexmark Precision Photo のアンインストール] を選択します。

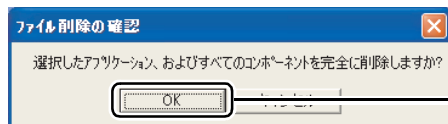

- 2 [OK] をクリックします。

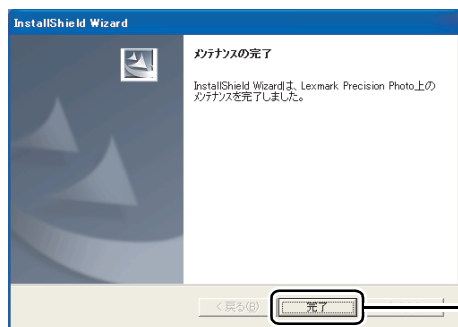


- 3 [完了] をクリックします。

# 6 Macintosh ヘルプについて

## 6・1 ヘルプを開く

以下の3つの方法で開くことができます。

### 方法1 「プリンタ」フォルダから開く

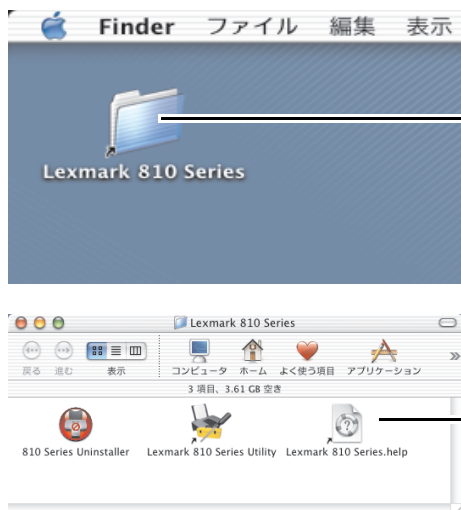


- 1 デスクトップで「Lexmark 810 Series プリンタ」フォルダをダブルクリックします。

- 2 Lexmark 810 Series Help アイコンをダブルクリックします。

### 「ページ設定」ダイアログ



### 「プリント」ダイアログ

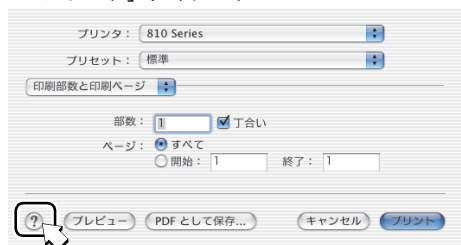

### 方法2 「ページ設定」または「プリント」ダイアログから開く

- (1) 「ページ設定」ダイアログまたは「プリント」ダイアログの ? をクリックします。
- (2) (Mac ヘルプで ? をクリックします。)\*\* Help Center (ヘルプセンター) の目次で「Lexmark 810 Series Help」をクリックします。

\*\* Mac OS X v10.1.5 をお使いの場合は ( ) \*\* 内の操作も必要です。

### 方法3 ダイアログに関するヘルプを開く

Lexmark 810 Series Utility および作業中表示されるダイアログで ? をクリックします。



## 6・2 ヘルプのご案内

開いたヘルプのリンクをクリックすると以下の内容が表示されます。

- 操作の方法
- プリンタについて (⇒ 64 ページ)
- ネットワーク (⇒ 65 ページ)
- メンテナンス (⇒ 66 ページ)
- トラブルシューティング (⇒ 67 ページ)
- 安全のためのご案内
- 用語集
- はじめにお読みください

### 操作の方法

プリント		普通紙にプリントする 普通紙以外の用紙にプリントする 写真をプリントする 写真をフチなしでプリントする カードにプリントする ラベルシートにプリントする カラーのイメージをモノクロでプリントする OHP フィルムにプリントする アイロンプリント紙にプリントする 封筒にプリントする
プリントを停止・再開する		プリントを停止する プリントを中止する プリントを再開する プリンタが停止状態になっていないかチェックする
書類の設定を変更する		「ページ設定」ダイアログ 「プリント」ダイアログ 用紙のサイズを選ぶ 書類のページの方向を選ぶ 書類を複数部プリントする 丁合いでプリントする 複数ページを割り付けてプリントする カラー設定を変更する 逆順でプリントする 用紙の種類を選ぶ 印刷品質を選ぶ プレビュー PDF を作成する 標準設定に戻す
用紙のセット		普通紙をセットする コート紙やインクジェットプリンタ専用紙をセットする フォトペーパー/光沢紙をセットする ハガキ/カードをセットする ラベルシートをセットする 封筒をセットする OHP フィルムをセットする アイロンプリント紙をセットする 給紙口にセットできる用紙の枚数 排紙トレイで受けることができる用紙の枚数

## ■ プリンタについて

プリンタの セットアップ		セットアップ時のトラブルシューティング
プリンタ各部の名称と はたらき		
プリンタソフトウェア について	Lexmark 810 Series Utility	プリントカートリッジの取り付け プリントヘッドの位置の調整 プリントカートリッジのノズルの清掃 テストページのプリント 消耗品の注文 ユーザー特典を調べる（米国およびカナダのみ） プリントカートリッジのインク残量やその他の情報 ソフトウェアのバージョンの表示 プリンタの選択 ネットワークプリンタの設定 「カートリッジ」タブ 「バージョン情報」タブ 「アドバンス」メニュー
	「ページ設定」 ダイアログ	用紙のサイズを選ぶ 書類のページのサイズを選ぶ
	「プリント」ダイアログ	書類を複数部プリントする 丁合でプリントする PDFを作成する 複数ページを割り付けてプリントする カラー設定を変更する 逆順でプリントする 用紙の種類を選ぶ 印刷品質を選ぶ プレビュー
プリンタの主な特徴		用紙センサー フチなしプリント 給紙機構 プリントカートリッジの自動設定 節電設計

# ■ ネットワーク

ネットワーク		プリンタをプリントサーバーに接続する プリンタ共有を使用する
プリントサーバーに プリンタを接続する		「アドバンス」メニュー 「プリンタの選択」ダイアログ 「ネットワークプリンタの設定」ダイアログ ネットワークプリンタを設定する IP アドレスを割り当てる リモートネットワークプリンタを追加する プリンタを「プリンタリスト」に追加する
プリンタ共有		

## ■ メンテナンス

プリントカートリッジ		「カートリッジ」タブ 消耗品
消耗品の注文		
問い合わせ先	Lexmark の ホームページ	テクニカルサポート ユーザー登録 ダウンロード 特典 ホームページ 810 Series Utility 「プリント」ダイアログ
プリントカートリッジ のリサイクルプログ ラム		

## ■ トラブルシューティング

セットアップ時のトラブルシューティング	電源ボタンが点灯しない	ケーブルの接続をチェックする
	プリンタソフトウェアがインストールできない	ソフトウェアのインストール
	アライメント調整テストパターン・テストページがプリントされない	電源ボタンが点灯しない エラーメッセージが表示される・ボタンが点滅している プリントカートリッジを取り付け 用紙のセット
	何もプリントされない	プリントカートリッジの取り外し プリントカートリッジの取り付け 印刷品質を向上する
	セットアップ時にトラブルが発生した場合のチェック項目	プリントカートリッジの取り付け 用紙のセット ソフトウェアのインストール プリンタの状態をチェックする テストページをプリントする
プリント時のトラブルシューティング	きれいにプリントできない	カラー設定を変更する 用紙の種類 「プリント」ダイアログ 用紙サイズ 「ページ設定」ダイアログ 印刷品質を選ぶ プリントヘッドの位置の調整 印刷品質を向上する プリントカートリッジの取り外し プリントカートリッジの取り付け
	ページの上下左右の印刷品質がよくない	プリントカートリッジのノズルを清掃する
	印刷しようとししない	エラーメッセージが表示される・ボタンが点滅している プリンタソフトウェアのアンインストール プリンタソフトウェアのインストール プリンタが停止状態になっていないかチェックする デフォルトプリンタの設定をチェックする
	プリントに時間がかかる	印刷品質を選ぶ
	異なるフォントでプリントされる	
紙づまりが発生する・用紙が正しく送り込まれない	紙づまり	
	用紙が正しく送り込まれない	用紙のセット プリンタで対応している用紙のサイズ 給紙口にセットできる用紙の枚数
	フォトペーパーや OHP フィルムが互にくっつく	給紙口にセットできる用紙の枚数

紙づまりが発生する・ 用紙が正しく送り込ま れない	普通紙以外の用紙が正 しく送り込まれない	用紙のセット プリンタで対応している用紙のサイズ 紙づまり プリンタが停止状態になっていないかチェックする
	関連事項	トラブルシューティング
エラーメッセージが表 示される・ボタンが点 滅している	「インクが残り少なくな りました」メッセージ	プリントカートリッジの取り外し プリントカートリッジの取り付け
	「紙づまり」メッセージ	紙づまりが発生する・用紙が正しく送り込まれない
	「用紙切れ」メッセージ 給紙ボタンが点滅して いる	
	電源ボタンが2回ずつ 点滅する	
プリントカートリッジ のトラブルシューティ ング	プリントカートリッジ のインク残量が正しく 表示されない	印刷品質を設定する 810 Series Utility
	インクが早くなくなっ てしまう	印刷品質を選ぶ
	「インクが残り少なくな りました」というメッ セージが表示される	「インクが残り少なくなりました」メッセージ
ネットワークのトラブ ルシューティング	リストにプリンタが表 示されない	リモートネットワークプリンタの追加
	ネットワークプリンタ でプリントできない	プリンタソフトウェアのインストール
	「プリンタリスト」にプ リンタが表示されない	プリンタを「プリンタリスト」に追加する
その他の情報		810 Series Utility 「カートリッジ」タブ

## ■ プリンタの寸法

	用紙サポートと排紙トレイを収納した状態	用紙サポートを開き、排紙トレイを引き出した状態
幅	440 mm	440 mm
奥行	230 mm	430 mm
高さ	152 mm	307 mm
重量	約 2.4 kg (電源コード・カートリッジを除く)	

## ■ 使用環境

電源オフ時	10 - 43 °C
電源オン時	16 - 32 °C
動作可能湿度	8 - 80 %RH (ハガキ使用の場合：40 - 80%RH)

## ■ 必要なシステム

(2004 年 2 月現在)

お使いのオペレーティングシステムへの対応についてご不明な点があれば、Lexmark のホームページ (<http://www.lexmark.co.jp>) の OS 対応表にてご確認ください。

メモ： プリインストール OS 以外での動作保証は致しかねます。

	Windows XP	Windows 98/Me	Windows 2000
CPU	Pentium II 300 MHz	Pentium II 233 MHz	Pentium II 233 MHz
メモリ (RAM)	128 MB	128 MB	128 MB
ハードディスクの空き容量	500 MB	500 MB	500 MB
仮想メモリ	300 MB		286 MB
ケーブル	USB	USB	USB

	Mac OS X 10.1.5、10.2.3 以降
CPU	G3、400MHz
メモリ (RAM)	128 MB
ハードディスクの空き容量	300 MB
ケーブル	USB

メモ： Mac OS X のクラシック環境には対応していません。

## 給紙可能な用紙

用紙の種類	枚数	厚さ
普通紙	約 100 枚	0.071 - 0.191 mm
ハガキ	約 30 枚	0.071 - 0.215 mm
封筒	約 10 枚	0.071 - 0.50 mm
カード	約 25 枚	0.071 - 0.50 mm
OHP フィルム	約 50 枚	0.100 - 0.110 mm
アイロンプリント紙	約 10 枚	0.071 - 0.191 mm
フォトペーパー / 光沢紙	約 50 枚	0.071 - 0.191 mm
バナー紙	最大 20 枚	0.071 - 0.191 mm
ラベルシート	約 25 枚	0.071 - 0.191 mm

**メモ：** [写真] または [標準] の印刷品質では、一度の印刷でバナー紙に最大 20 枚まで印刷することができます。[下書き] の印刷品質では、一度に 40 枚まで印刷することができます。

## 排紙トレイの容量

用紙の種類	枚数
普通紙	約 25 枚
ハガキ	約 15 枚
封筒	約 10 枚
カード	約 15 枚
OHP フィルム	1 枚
アイロンプリント紙	約 10 枚
フォトペーパー / 光沢紙	1 枚
ラベルシート	約 20 枚

**メモ：** フォトペーパー / 光沢紙、または OHP フィルムに印刷する場合は、用紙が排出されたらすぐに排紙トレイから取り除き、インクを乾燥させてから重ねてください。インクの乾燥には約 15 分かかります。

## フチあり印刷に必要なマージン

位置	最低限のマージン
上	1.7 mm 以上
下	16.5 mm 以上
左右	<ul style="list-style-type: none"> <li>● A4 サイズの用紙の場合 3.4 mm 以上</li> <li>● A4 サイズ以外の用紙の場合 6.4 mm 以上</li> </ul>



## ■ メモリカードマネージャが対応しているファイル形式

ファイル形式	拡張子
Jpeg	.jpg、.jpeg、.jtf、.jpe
Bmp	.bmp
Pcx	.pcx、.dcx
Photoshop 3.0	.psd
Portable network graphics	.png
Exif	.exf、.tiff、.jpg
Truevision TARGA	.tga
Windows Mediafile	.wmf
Kodak	.pcd、.fpx

**メモ：** デジタルカメラまたはメモリカードリーダーを USB ケーブルでコンピュータに接続しており、メモリカードに上記の形式のファイルが保存されている場合は、メモリカードの種類に関わらず、メモリカードマネージャを使用することができます。

## ■ エネルギー消費量

モード	状態	電力消費量
印刷中	ドキュメントを印刷している状態	17 W
節電モード	待機中で約 15 分経過した後の状態	2.5 W
電源オフ	プリンタに接続された電源コードのプラグが壁の電源コンセントに差し込まれているが、プリンタの電源がオフになっている状態	2.0 W

上記の表の電力消費量は一定時間の平均値です。瞬間の電力消費量は上記の値を上回る場合があります。

### 節電モードについて

国際エネルギースタープログラム推進の一環として、本プリンタは待機中になってから約 15 分で節電モードが起動するように設計されています。節電モードは EPA が定めているスリープモードの基準に適合しています。節電モードはプリンタオフ時の電力消費量を低く抑えることでエネルギーを節約します。節電モードが起動するまでの時間をお客様が変更することはできません。

### 電源オフモードについて

プリンタがオフになっていても少量の電力を消費します。電力消費量をゼロにするには電源コードのプラグを電源コンセントから抜く必要があります。

### 全エネルギー消費量

全エネルギー消費量は以下のように計算できます。上記の表では単位時間あたりの消費量を示しているため実際の消費量は表の数値に各モードで使用した時間をかけた値となります。全エネルギー消費量は、各モードで使用した量の合計になります。

## L

Lexmark Precision Photo ソフトウェア	7
Lexmark フォトエディタ	49
Lexmark ソリューションナビ 「ソリューションナビ」を参照	41
Lexmark ホームページ	22
L 判	12

## M

Macintosh ヘルプ 開きかた	62
目次	63

## O

OHP フィルム 印刷	15
給紙可能な枚数と厚さ	70
互いにくっつく	35

## U

USB ケーブル接続部	5
-------------	---

## W

Windows XP Professional Edition	40
---------------------------------	----

## あ

アイロンプリント紙 印刷	15
給紙可能な枚数と厚さ	70
赤目を修正する	51
[アドバンス] ウィンドウ	41
アニメガイド 概要	7
開きかた	38
アライメント調整	18
アンインストール	60
安全のためのご案内、サービス・ サポートのご案内	7

## い

一度に何枚も用紙が送り込まれる	26
イメージのシャープ化	40
色がかすれている	33
インクがにじむ	34
インクが残り少なくなった	36
インクレベル	41
印刷	

OHP フィルム	15
アイロンプリント紙	15
光沢紙	12
写真	12
設定変更	39
ハガキ	10
バナー紙	15
封筒	15
フォトカード	12
フォトペーパー	12
普通紙	8
分割拡大	15
ポスター	15
ユーザー定義サイズ of 用紙	15
両面	15
割り付け	15

印刷開始までに時間がかかる	31
印刷が濃すぎる	34
[印刷工房] タブ	40
印刷しようとしていない	29
印刷ステータス	45
印刷設定	39
印刷できない	36
印刷に時間がかかる	32

印刷品質 改善	18
よくない	33
インストール	29

## え

エネルギー消費量	71
エラーメッセージ	36

## お

[オプション] メニュー	40
--------------	----

## か

カード 給紙可能な枚数と厚さ	70
セット	12
カートリッジ 「プリントカートリッジ」を参照	
カートリッジがない	36
カートリッジ取り付け口 位置	4
使いかた	16
カートリッジの取り付け位置が間違っている	25
カートリッジホルダー	5
カスタマーコールセンター	37
紙づまりが発生した	28
画面の色と異なる	33
カラーカートリッジ 商品コード	16, 22

## き

キャンセル	45
給紙可能 枚数	70
用紙の種類	70
給紙ボタン 位置	4
使いかた	4
点滅	25, 29
共有	55

## く

[クイックセレクト] メニュー	40
グラフィックスに白いすじが入る	35
グラフィックスの輪郭がはっきりしない	34

## け

現在の状態	41
検出されたポートが違うというメッセージ	30
検出された用紙の種類	41

## こ

光沢紙	
印刷	12
給紙可能な枚数と厚さ	70
固定カバー	
位置	5
使いかた	17

## さ

[サポート] ウィンドウ	41
--------------	----

## し

自動アライメント調整エラーが表示される	25
写真	
赤目を修正する	51
切り取る	50
設定	12
トリミング	50
フチなし印刷	12
編集	49
使用環境	69
商品コード	
カラーカートリッジ	16, 22
フォトカートリッジ	16, 22
ブラックカートリッジ	16, 22
プリントカートリッジ	22
消耗品の注文	22

## せ

接触面のふき取り	21
設定	
写真	12
ハガキ	10
[設定の保存] メニュー	40
設定変更	39
節電モード	71
セット	
カード	12
ハガキ	10
フォトカード	12
フォトペーパー	12
普通紙	8

セットアップシート	7
セットアップ中のトラブル	24

## そ

[操作の方法] ウィンドウ	
印刷方法を調べる	15
概要	41
ヘルプを開く	42
ソリューションナビ	
使いかた	
アライメント調整	18
操作の方法	15, 42
トラブルシューティング	42
ノズル清掃	20
開きかた	41

## た

縦の線が波打っている	34
断続的に印刷される	35

## つ

通信に関するエラーメッセージが表示される	
印刷しようとしたら	30
テストパターン印刷中	25
通信に問題がある	36

## て

テストパターン	
ノズル清掃	20
テストページの印刷	44
デフォルト設定	
「標準設定」を参照	
電源オフモード	71
電源コード接続部	5
電源ボタン	
位置	4
使いかた	4
点灯	16
点滅	29
点滅	
給紙ボタン	25, 29
電源ボタン	29

## と

トラブルシューティング	
Lexmark 810 Series を使って	
いたら	25
印刷しようとしたら	29
エラーメッセージが表示されたら	36
ソリューションナビから開く	42
[トラブルシューティング] ウィンドウ	41
取り付け	
プリントカートリッジ	16
取り外し	
プリントカートリッジ	16
トリミング	50

## な

何も印刷されていない	30
------------	----

## ね

ネットワーク	55
--------	----

## の

濃淡の縞	35
ノズル	
清掃	20
ふき取り	21
ノズル清掃	
テストパターン	20

## は

排紙トレイ	
位置	4
容量	70
ハガキ	
印刷	10
給紙可能な枚数と厚さ	70
設定	10
セット	10
パナー紙	
印刷	15
給紙可能な枚数と厚さ	70

## ひ

ピアトゥピア	
設定	56
プリンタを共有できない	31
必要なシステム	69
標準設定	8
【品質 / 部数】 タブ	40

## ふ

封筒	
印刷	15
給紙可能な枚数と厚さ	70
フォトエディタ	
赤目を修正する	51
写真を切り取る	50
フォトカード	
印刷	12
セット	12
フォトカートリッジ	
商品コード	16, 22
使いかた	12
フォトペーパー	
印刷	12
給紙可能な枚数と厚さ	70
セット	12
互にくっつく	35
フチなし印刷	12
普通紙	
給紙可能な枚数と厚さ	70
セット	8
ブラックカートリッジ	
商品コード	16, 22
プリンタ各部の名称	4
プリンタソフトウェア	
ソリューションナビ	
アライメント調整	18
ノズル清掃	20
開きかた	41
プリンタの設定画面	39
ヘルプ	
概要	7
開きかた	42
プリンタドライバ	
「プリンタソフトウェア」を参照	
プリンタの寸法	69
プリンタの設定画面	39
プリンタプロパティ	39

プリントカートリッジ	
アライメント調整	18
交換	16
商品コード	22
消耗品の注文	22
接触面のふき取り	21
取り付け	16
取り外し	16
ノズルの清掃	20
ノズルのふき取り	21
保管	22
保管用ホルダー	17
分割拡大印刷	15

## へ

ページが汚れる	35
ページに濃淡の縞が現れる	35
ページの上下左右の印刷品質がよくない	33
ページの一部分が空白になる	33
ページを表示できない	36
ヘルプ	
概要	7
開きかた	42
編集	
写真	49

## ほ

ポイントアンドプリント	58
ポスター印刷	15
ボタン	
給紙ボタン	4
電源ボタン	
位置	4
点灯	16
点滅	
給紙ボタン	25, 29
電源ボタン	29

## ま

マージン	70
------	----

## め

【メイン】ウィンドウ	41
メモ리카ードマネージャ	
写真のコピー	47
使用する条件	47
対応しているファイル形式	71
メモリ不足	36
メンテナンス	16
【メンテナンス】ウィンドウ	41

## も

文字が抜ける	34
文字が化ける	34
文字に白いすじが入る	35
文字の形や並びかたがくずれて いる	34

## ゆ

ユーザズガイド	7
ユーザー定義サイズの用紙に印刷	15

## よ

用紙ガイド	
位置	4
使いかた	8
用紙が送り込まれない	
印刷しようとしたら	27
テストパターンの印刷中	25
用紙が斜めに送り込まれる	26
用紙がまったく送り込まれない	26
用紙切れ	36
用紙サポート	
位置	4
【用紙設定】タブ	40
用紙センサー	
オフにする	33
用紙センサーを使用	11
用紙の種類	70
用紙のセット	8
用紙の枚数	70

## ら

ラベルシート

給紙可能な枚数と厚さ..... 70

## り

リサイクルプログラム ..... 22

両面印刷 ..... 15

リリースレバー

位置 ..... 4

使いかた ..... 8

## れ

レックスマークカスタマーコール

センター ..... 37

## ろ

ローラーの清掃 ..... 23

ロックレバー

位置 ..... 5

使いかた ..... 16

## わ

割り付け印刷 ..... 15